Samsung GALAXY Tab S

ANDROID TABLET

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo y consérvelo para consultarlo en el futuro.

SAMSUNG

Avisos legales

Advertencia: Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del teléfono"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite opensource.samsung.com.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE

SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE SE DETECTÓ SOFTWARE NO AUTORIZADO. ENTONCES DEBERÁ APAGAR EL DISPOSITIVO Y COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO A LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

Software de diagnóstico

Este dispositivo está equipado con software de diagnóstico que presenta información de uso y desempeño, el cual se utiliza exclusivamente para ofrecer una mejor calidad de la red y una mejor experiencia general del dispositivo a los clientes de AT&T. Consulte el Acuerdo de Clientes de AT&T Wireless y /o la Política de Privacidad de AT&T (www.att.com/privacy) para obtener más información.

SAFE™ (Samsung Approved For Enterprise)

SAFE™: La marca SAFE™ (“Samsung for Enterprise”, Samsung para empresas) aparece en los dispositivos Samsung que han sido probados utilizando los propios criterios internos de Samsung para la interoperabilidad con ciertas soluciones de terceros relacionadas con la seguridad para MDM y VPN. Las pruebas incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Durante las pruebas, las soluciones de seguridad se evalúan en el dispositivo para ver si funcionan con éste de la manera descrita por los terceros proveedores de las mismas. Las pruebas, por ejemplo, incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Para obtener información sobre el programa SAFE™ de Samsung, consulte www.samsung.com/us/safe.

Renuncia de garantías: EXCEPTO COMO DE OTRA MANERA SE PROVEE EN SU LICENCIA Y GARANTÍA ESTÁNDAR DEL USUARIO FINAL, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC Y SUS EMPRESAS AFILIADAS (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE “ENTIDADES SAMSUNG” EN EL PRESENTE DOCUMENTO) RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES PARA LOS SE ADQUIRIÓ, DE INTEROPERABILIDAD O DE NO TRANSGRESIÓN, CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. EN NINGÚN CASO SERÁN LAS ENTIDADES SAMSUNG RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. Además, la protección de seguridad de la tecnología de la información se verá afectada por características o funcionalidad asociadas con, entre otras cosas, la plataforma de correo electrónico, la administración de datos maestros y las soluciones de red privada virtual seleccionadas por el proveedor de software, el proveedor de la solución o el usuario. La selección de un sistema de correo electrónico, administración de datos maestros y solución de red privada virtual queda a la entera discreción del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario, y cualquier efecto asociado sobre la protección de seguridad de la tecnología de la información es responsabilidad exclusiva del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario. Para ver la declaración completa de la garantía limitada, consulte www.samsung.com/us/safe, disponible en la web y en locales donde se venden teléfonos inteligentes Samsung y dispositivos móviles. [051214]

Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:
1301 E. Lookout Drive
Richardson, TX 75082

1-800-SAMSUNG (726-7864)
1-888-987-HELP (4357)

Dirección de Internet:
www.samsung.com

© 2014 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: samsung.com/us/support.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

ACCESS® y NetFront™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave® es una marca comercial registrada de Openwave, Inc.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Hangouts, Picasa, Play Newsstand, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc. © 2010 Swype, Inc. Todos los derechos reservados.

Los dispositivos comprados para usarse en el sistema de AT&T están diseñados para su uso exclusivamente en el sistema de AT&T. Usted acepta no hacer modificaciones al equipo o a la programación con objeto de habilitar el equipo para que funcione en ningún otro sistema. Se requiere un plan de voz en todos los dispositivos compatibles con voz, a menos que se indique lo contrario en los términos que rigen su acuerdo. Es posible que algunos dispositivos o planes requieran que se suscriba a un plan de datos.

Su teléfono está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, AT&T quiere que tenga en cuenta que algunas aplicaciones que habilite podrían compartir la ubicación de su teléfono. Para aplicaciones disponibles a través de AT&T, AT&T ofrece controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación puede usar la ubicación de su teléfono y de otros teléfonos en su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de AT&T no se aplican a aplicaciones de terceros proveedores. Revise los términos y condiciones, así como la política de privacidad asociada para cada servicio basado en la ubicación con objeto de aprender cómo se usará y se protegerá la información basada en la ubicación.

Además, su teléfono de AT&T podría usarse para acceder a Internet y descargar y/o comprar artículos, aplicaciones y servicios desde AT&T o terceros proveedores. AT&T proporciona herramientas para que pueda controlar el acceso a Internet y a cierto contenido en Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos dispositivos que evitan los controles de AT&T.

Con objeto de proporcionar asistencia al cliente y mejorar sus servicios, AT&T podría recolectar ciertos tipos de información de su dispositivo cuando usted use los servicios de AT&T. Para obtener más información acerca de la política de privacidad de AT&T, visite www.att.com/privacy.

Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en www.samsung.com.

Table of Contents

Para comenzar 1
- Vista delantera 2
- Vista trasera 3
- Ensamblaje del dispositivo 4
- Configuración del dispositivo 6
- Configuración de cuentas en el dispositivo 7

Explicación del dispositivo 8
- Pantalla de inicio 9
- Navegación, movimientos y gestos 12
- Barra de estado 13
- Panel de notificación 15
- Ventana múltiple 16
- Introducción de texto 18

Aplicaciones 20
- Pantalla de aplicaciones 21
- Aplicaciones de Google 23
- Aplicaciones de AT&T 25
- Otras aplicaciones 26
- Cámara 27
- Cuentas y contactos 30
- Calculadora 34
- Calendario 35
- Reloj 36
- Correo 37
- Galería 39
- Internet 41
- Reproductor de música 43
- Mis archivos 44
- S Voice 46
- Aplicaciones de Samsung 47
- Video 48
- WatchON 49

Configuración 50
- Wi-Fi y Wi-Fi Directo 51
- Bluetooth 53
- Perfil fuera de línea 55
- Uso de datos 56
- Servicios de ubicación 57
- Redes móviles 58
- Redes privadas virtuales (VPN) 59
- Conexiones de Ethernet 60
- Dispositivos cercanos 61
- Impresión 62
- Screen Mirroring 63
- Configuración de sonido 64
- Configuración de pantalla 66
- Fondo de pantalla 69
- Pantalla de bloqueo 70
- Ventana múltiple 72
- Panel de notificación 73
- Caja de herramientas 74
- Movimientos 75
- Accesibilidad 76
- Modo de bloqueo 78
- Usuarios 79
- Modo privado 80
- Escáner de dedo 81
- Cuentas 82
- Realizar copia de seguridad y restablecer 83
- Configuración de idioma e introducción 84

Configuración de fecha y hora....87
Accesorio....88
Batería....89
Ahorro de energía....90
Almacenamiento....91
Seguridad....93
Acerca del dispositivo....96
Aplicaciones....97
Aplicaciones predeterminadas....99
Atajos a configuraciones de aplicaciones....100

Para comenzar

Este manual documenta los ajustes predeterminados. Si selecciona otros ajustes, los pasos podrían ser diferentes.

Vista delantera

- **Conector 3.5mm para audífonos**: conecte un auricular opcional (no se incluye).
- **Atrás**: pulse para regresar a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, menú o teclado.
- **Cámara delantera**: tome fotos y videos de usted mismo.
- **Inicio**: pulse para regresar a la pantalla de inicio. Active la función de seguridad Huella digital para usar un lector de huellas.
- **Ranura para tarjeta de memoria**: instale una tarjeta de memoria para el almacenamiento de archivos.
- **Sensores de proximidad y movimiento**: detecta la presencia de objetos cercanos al dispositivo.
- **Aplicaciones recientes**: pulse para ver las aplicaciones recientes o toque sin soltar para así ver opciones para la pantalla de inicio.
- **Ranura para tarjeta SIM:** instale la tarjeta SIM aquí.
- **Altavoz**: puede reproducir música y otros sonidos.

Vista trasera

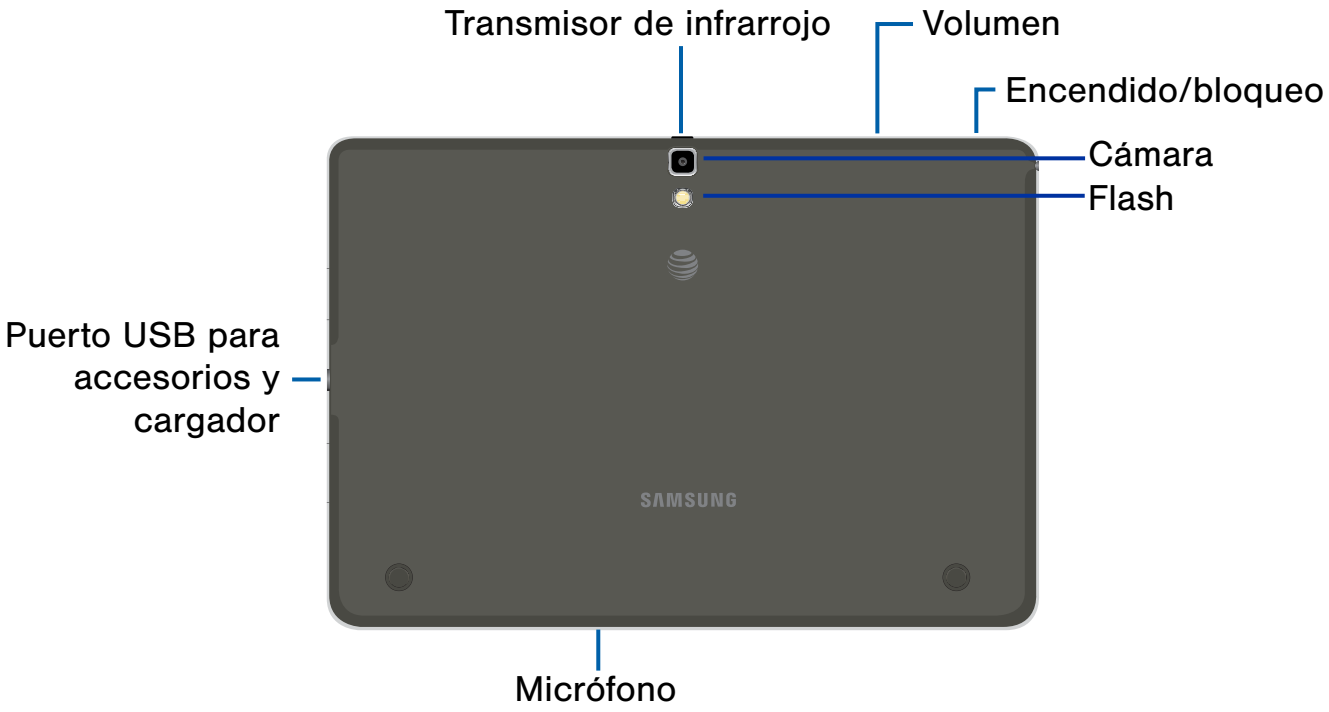

- **Cámara**: tome fotos y grabe videos.
- **Flash**: ilumine objetos en ambientes de baja iluminación al tomar una foto o grabar un video.
- **Transmisor de infrarrojo**: puede controlar dispositivos externos usando transmisiones de infrarrojo.
- **Micrófono**: puede grabar audio y detectar comandos de voz.
- **Encendido/bloqueo**: presione sin soltar este botón para encender o apagar el dispositivo, o presione para bloquear o reactivar la pantalla. Presione sin soltar para apagar el dispositivo o reiniciarlo, o para tener fácil acceso al Perfil fuera de línea o Modo de emergencia, y a los modos Silencio, Vibrar y Sonido.
- **Puerto USB para accesorios y cargador**: conecte el cable cargador/USB (se incluye) y otros accesorios opcionales (no se incluyen).
- **Volumen**: presione para ajustar el volumen de los sonidos del dispositivo.

Ensamblaje del dispositivo

Antes de usar el dispositivo, es necesario instalar la tarjeta SIM y la tarjeta opcional de memoria (no se incluye), así como cargar la batería.

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM. Durante la activación, la tarjeta SIM estará cargada con los detalles de su suscripción, como su código PIN, los servicios opcionales disponibles y muchas otras características.

Advertencia: La información de la tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse fácilmente si la tarjeta se raspa o se dobla, por lo que debe tener precaución al manipularla, instalarla o retirarla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

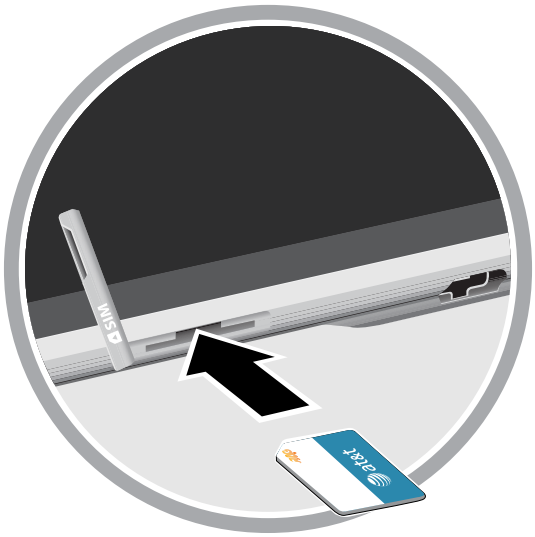

► Deslice con cuidado la tarjeta SIM en la ranura destinada para la misma, de manera que ésta se acomode en su posición.

Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén dirigidos hacia el dispositivo y que la esquina cortada superior izquierda de la tarjeta esté colocada de la manera que se muestra.

Precaución: Si la tarjeta no se inserta correctamente, el dispositivo no detectará la tarjeta SIM. Si no se detecta la SIM, vuelva a orientar la tarjeta e insértela en la ranura.

Instalación de una tarjeta de memoria

Puede instalar una tarjeta opcional de memoria microSD o microSDHC (no se incluyen) para expandir el espacio de memoria disponible.

Nota: Una tarjeta de memoria se puede instalar en cualquier momento; no es necesario instalarla antes de usar el dispositivo.

Para obtener información sobre cómo instalar una tarjeta de memoria, consulte Instalación de una tarjeta de memoria.

Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de cargador y cable USB) para cargar la batería.

La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de usar el dispositivo por primera vez. Una batería completamente descargada requiere de hasta 4 horas de tiempo de carga. Después de la primera carga, puede usar el dispositivo mientras se carga.

Advertencia: Use solamente baterías y dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios podría invalidar la garantía y causar daños.

El dispositivo viene con un cargador (unidad de carga y cable USB) para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente de 110/220 VCA.

1. Inserte el cable USB en el puerto.
2. Conecte el cable USB a la unidad de carga, después enchufe la unidad de carga a un tomacorriente CA estándar.

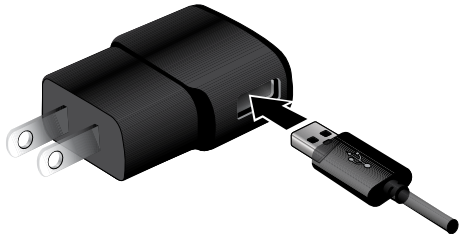

3. Cuando se complete la carga, desenchufe el conector de cargador del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Precaución: Si no desconecta el cargador de pared antes de extraer la batería, el dispositivo pudiera sufrir daños.

Cuándo se debe cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de tiempo para conversar, el icono de la batería ( ) parpadea y el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

Cuando esto sucede, el dispositivo conserva la energía restante de la batería, no apagando la luz de fondo, sino entrando al modo de atenuación.

Cuando el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente.

- Para verificar rápidamente el nivel de carga de la batería, observe el indicador de carga de la batería que está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido ( ) indica una carga completa.

  También puede optar por mostrar un valor porcentual. Tener un valor porcentual en pantalla puede proporcionar una mejor idea de la carga restante en la batería. Para obtener más información, consulte Batería.

Configuración del dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

► Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** hasta que el dispositivo vibre y se encienda.

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** hasta que el dispositivo vibre y se muestre el menú Opciones de dispositivo.
2. En la indicación, pulse en **Apagar**.

AT&T Ready2Go

La primera vez que encienda el dispositivo, aparecerá la pantalla AT&T Ready2Go. Le guiará por el proceso básico de configurar el dispositivo.

Siga las **instrucciones** para elegir un idioma predeterminado, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación y obtener más información acerca del dispositivo.

Si toca **ahora no** > **Salga**, puede configurar el dispositivo posteriormente. Puede ingresar a Ready2Go con sólo pulsar en **Aplicaciones** > **AT&T Ready2Go**.

Protección del dispositivo

Use las funciones de bloqueo de pantalla del dispositivo para proteger el dispositivo. Para fijar una pantalla de bloqueo personal, use la opción Bloqueo de pantalla.

Bloqueo del dispositivo

En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

► Presione la tecla de **encendido/bloqueo**.

Desbloqueo del dispositivo

Desbloquee el dispositivo usando una de las pantallas de desbloqueo predeterminadas o use las opciones de Bloqueo de pantalla para contar con mayor protección.

► Presione la tecla de **encendido/bloqueo**, después toque y arrastre un dedo por la pantalla.

Configuración de cuentas en el dispositivo

Cuenta de Google

Su nuevo dispositivo usa su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Google Hangouts y Google Play Store. Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure una conexión con su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

Para crear una cuenta de Google o configurar su cuenta de Google en el dispositivo, use la configuración de cuentas. Para obtener más información, consulte Cuentas.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > **General** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Google**.

Cuenta Samsung

Cree una cuenta Samsung para tener acceso al contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.

Para crear o configurar una cuenta Samsung en el dispositivo, use la configuración de cuentas. Para obtener más información, consulte Cuentas.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > **General** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Cuenta Samsung**.

Explicación del dispositivo

En esta sección se describen algunas de las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso.

Aprenda a navegar por el dispositivo y a usar funciones especiales de este dispositivo.

Advertencia: Tenga en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero con el dedo o con un apuntador no metálico. Usar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado y anular la garantía.

Pantalla de inicio

- **Carpetas de aplicaciones**: para su comodidad, existen varias aplicaciones que están agrupadas en carpetas en la pantalla de inicio principal.
- **Pantalla de aplicaciones**: le permite acceso rápido a todas las aplicaciones disponibles.
- **Atajos de aplicaciones**: son los accesos directos a sus aplicaciones favoritas en la pantalla de inicio.
- **Mis archivos**: inicie Mis archivos para crear rápidamente una nueva carpeta. Para obtener más información, consulte Mis archivos.
- **Indicador de pantalla de inicio**: le indica cuál pantalla de inicio está actualmente visualizada.
- **Iconos de notificaciones**: le muestra nuevos mensajes y correos, notificaciones, actualizaciones de software disponible y más.
- **Barra de estado**: vea los iconos de estado del dispositivo (a la derecha) y los iconos de notificaciones (a la izquierda).
- **Iconos de estado**: vea información acerca del dispositivo, como la intensidad de señal de la red, el nivel de carga de la batería, la hora, etcétera.
- **Widgets**: son aplicaciones autónomas en pantalla (no atajos). Estos pueden colocarse en cualquiera de las pantallas de inicio.

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Personalice la pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets, carpetas y usando fondos de pantalla.

Administración de las pantallas de inicio

En forma predeterminada, el dispositivo viene con varias pantallas de inicio y usted puede agregar pantallas adicionales. También puede reorganizar las pantallas de inicio en un orden distinto.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.

   – o bien –

   Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.

2. Use estas opciones para administrar las pantallas:

   - **Añadir una pantalla**: desplácese hasta el final de las pantallas y después pulse en **Añadir**.
   - **Eliminar una pantalla**: toque sin soltar la pantalla y después arrástrela hasta **Eliminar**.
   - **Fijar una pantalla como la pantalla de inicio principal**: pulse en la **pantalla de inicio principal** al principio de una pantalla. Esta pantalla es la que se mostrará al presionar la tecla de inicio.
   - **Cambiar el orden de las pantallas**: toque sin soltar una pantalla y después arrástrela a una nueva posición.

Atajos de aplicaciones

Puede usar atajos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla.

Cómo añadir un atajo a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar un atajo de aplicación, después arrástrelo a una pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un atajo

1. Toque sin soltar un atajo para liberarlo.
2. Arrastre el atajo al icono **Eliminar** y después suéltelo.

Nota: Quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que aparecen en una pantalla de inicio. A diferencia de un atajo, un widget funciona directamente en la pantalla de inicio. Hay todo tipo de widgets, incluyendo enlaces a un contacto específico, favoritos de Internet, cuentas de Gmail y correo, y muchos otros.

Cómo añadir un widget a la pantalla de inicio

1. Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla y después pulse en **Widgets**.
2. Toque sin soltar un widget y después arrástrelo a una pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un widget

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget para liberarlo.
2. Arrastre el widget al icono **Eliminar** y después suéltelo.

Nota: Quitar un widget no elimina el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio.

Carpetas

Coloque carpetas en la pantalla de inicio para organizar elementos.

Cómo añadir carpetas

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un atajo de aplicación.
2. Arrastre el atajo a **Crear carpeta** y suéltelo.
   - Introduzca un nombre de carpeta.
   - Pulse en **Añadir** para colocar aplicaciones adicionales en la carpeta.
   - Pulse en **Realizado** en el teclado.

   Se creará una carpeta con los atajos adentro de la misma.

Uso de las carpetas

- Pulse en la carpeta para abrirla y acceder a los atajos que están adentro.
- Para añadir atajos a la carpeta, toque sin soltar el atajo y después arrástrelo hacia la carpeta y suéltelo.
- Para eliminar una carpeta, toque sin soltar la carpeta hasta que se libere, después arrástrela hacia **Eliminar** y suéltela.
- Pulse en **Menú** para cambiar el esquema de colores de la carpeta.

Cambio del fondo de pantalla

Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y bloqueo con el fondo de pantalla. Puede mostrar una foto favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.

   – o bien –

   Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla** y después elija **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Pulse en un fondo de pantalla para ver un ejemplo y después pulse en **Definir fondo de pantalla**.

Navegación, movimientos y gestos

Navegación por la pantalla táctil

Pulsar

Pulse en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un icono para iniciar la aplicación.

Toca sin soltar

Active elementos en pantalla mediante la opción de tocar sin soltar. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar o desplazar

Para deslizar, arrastre ligeramente un dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla.

- Desbloquee la pantalla.
- Recorra la pantalla de inicio o un menú.

Arrastrar

Para arrastrar un elemento, tóquelo sin soltarlo, después muévalo a una nueva ubicación.

- Añada un atajo a la pantalla de inicio.
- Mueva un widget a la pantalla de inicio.

Pellizcar y extender

Pellizque la pantalla usando el pulgar y el dedo índice o *extienda* con sólo separar los dedos.

- Acerque o aleje una imagen o página web.
- Acerque o aleje mientras toma una foto.

Movimientos y gestos

Controle el dispositivo haciendo ciertos movimientos con la mano por encima de la pantalla del dispositivo.

Activación de movimientos y gestos

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo** > **Movimientos**.

- **Silenciar/Pausar**: cuando se activa esta opción, puede silenciar llamadas entrantes y pausar la reproducción de un video volteando la pantalla del dispositivo o cubriendo la pantalla con la mano. También puede usar Pausa inteligente para pausar la reproducción de video en el dispositivo cuando aleje la mirada de la pantalla.
- **Deslizar para capturar**: cuando se activa esta opción, puede crear una copia de la pantalla actual deslizando el lado de la mano por la pantalla, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La captura de pantalla se guarda en el portapapeles y en la carpeta Screenshots.

Barra de estado

La barra de estado al principio de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de red, la carga de la batería y la hora) al lado derecho y alertas de notificación al lado izquierdo.

Iconos de conectividad

	Conectado a una red 4G LTE.
	Muestra el nivel de potencia actual de la señal. Entre más barras haya, más potente es la señal.
	Wi-Fi está activo.
	Hay una red Wi-Fi disponible.
	Bluetooth está activado.
	Conectado a una computadora mediante un cable USB.
	Wi-Fi Directo está activo.
	El ajuste Dispositivos cercanos está activado.

Iconos de estado del dispositivo

	La batería está completamente cargada.
	La batería se está cargando.
	La batería está baja.
	GPS está activo.
	El modo Vibrar está activado.
	El modo Silencio está activado.
	Ocurrió un error o se requiere precaución.

Iconos de mensajería

	Llegó un nuevo Gmail.
	Llegó un nuevo correo.

Otros iconos	
	Alarma activada
	Perfil fuera de línea activado
	Modo de bloqueo activado
	Se está reproduciendo música.
	Se está reproduciendo una canción en la aplicación Música.
	Cuando el teclado esté a la vista, toque este icono para ver un menú de ajustes rápidos del teclado.
	Se ha capturado una toma de pantalla.
	Esta es una notificación de uno o más eventos.
	El modo privado está activado. Para obtener más información, consulte Modo privado.

Panel de notificación

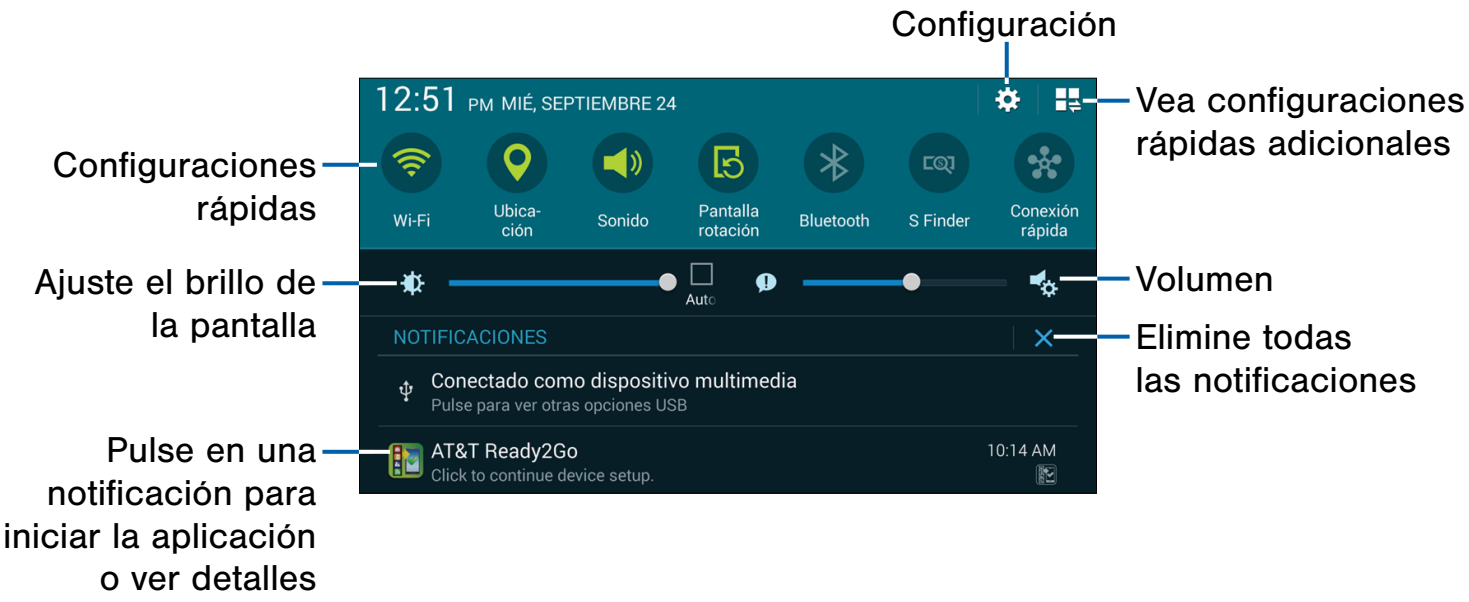

Los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado, mostrando eventos de calendario, estado del dispositivo y más. Para obtener detalles sobre estas notificaciones, abra el panel de notificaciones.

Vista del panel de notificaciones

1. Desplace la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Recorra la lista para ver detalles de las notificaciones.
   - Pulse en un elemento para abrirlo.
   - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación de izquierda a derecha. Pulse en **Eliminar todo** para borrar todas las notificaciones.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, desplace la pantalla de abajo hacia arriba o pulse en **Atrás**.

Configuraciones rápidas

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también ofrece acceso a funciones del dispositivo como Wi-Fi, permitiéndole así activarlas o desactivarlas rápidamente.

► Para ver ajustes de configuración rápida adicionales, pulse en **Ver todo**

Configuración del panel de notificaciones

Para personalizar el panel de notificaciones, consulte Panel de notificación.

Ventana múltiple

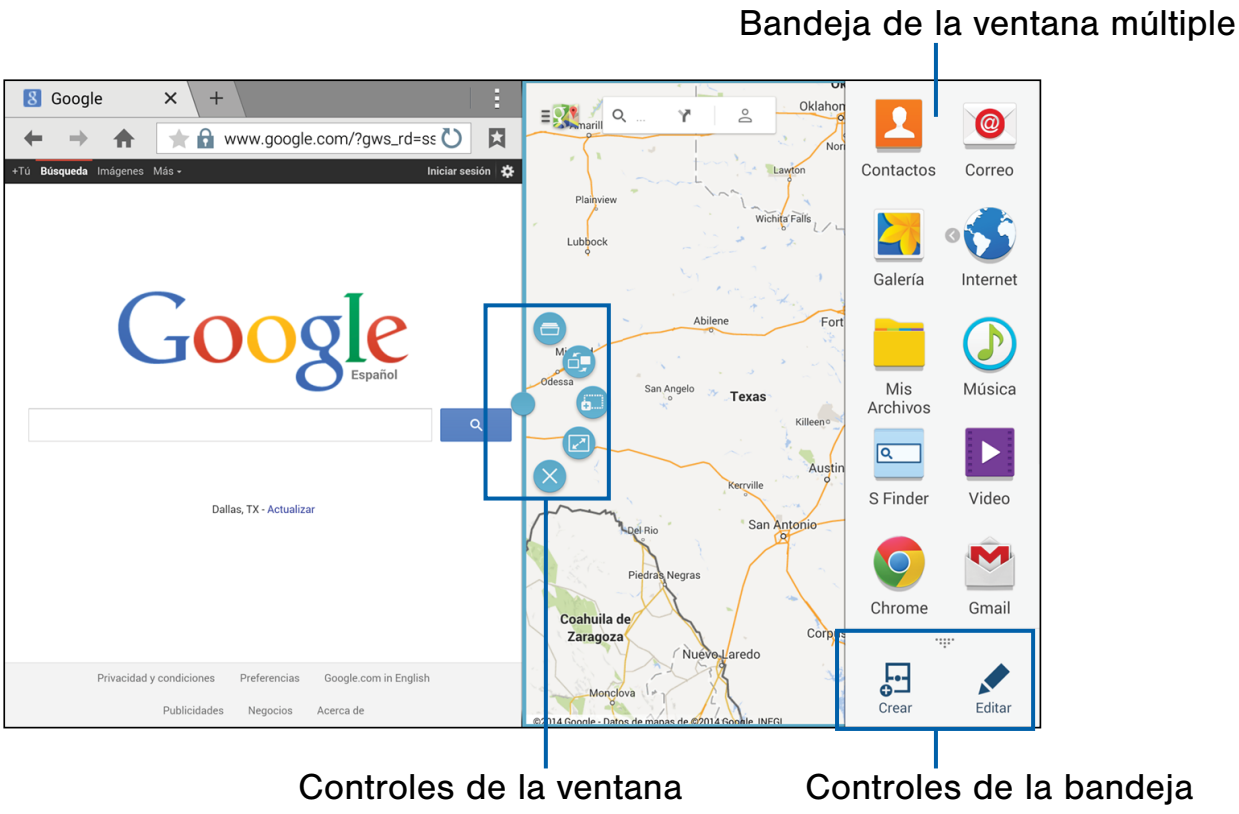

Realice varias acciones usando varias aplicaciones al mismo tiempo.

Activación de la ventana múltiple

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo** > **Ventana múltiple**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la opción.
   - Pulse en **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver contenido automáticamente en Ventana múltiple cuando abra archivos desde Mis archivos o desde Video, o adjuntos de correo electrónico.

Consejo: También puede activar Ventana múltiple en el panel de notificaciones.

Uso de la ventana múltiple

Después de activar Ventana múltiple, puede usarla para ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Nota: Sólo las aplicaciones ubicadas en la bandeja de Ventana múltiple pueden usarse al mismo tiempo. Las aplicaciones adicionales de Ventana múltiple están disponibles en Google Play Store.

Las aplicaciones se muestran juntas en una pantalla dividida. Puede intercambiar entre las aplicaciones, ajustar su tamaño en la pantalla y copiar información de una aplicación a otra.

1. Desplace el borde derecho de la pantalla hacia el centro para ver el panel de Ventana múltiple. Después de unos segundos, el panel se esconderá otra vez.
2. Pulse en la pestaña de Ventana múltiple para ver la bandeja y después arrastre aplicaciones a las ventanas.

Controles de la ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y después pulse en medio de las ventanas.

Controles de la ventana

Abra una aplicación usada recientemente en la ventana seleccionada.

Intercambie ubicaciones entre las aplicaciones de Ventana múltiple.

Comparta elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Es posible que algunas aplicaciones no apoyen esta función.

Amplíe la aplicación al máximo.

Cierre la aplicación.

Personalización de la ventana múltiple

Puede personalizar Ventana múltiple según sus preferencias.

Creación de un grupo de ventanas

Si con frecuencia le gusta usar dos aplicaciones al mismo tiempo en Ventana múltiple, puede crear un grupo de ventana múltiple para mostrar rápidamente las dos aplicaciones en Ventana múltiple.

El grupo de ventanas se guardará en la bandeja de Ventana múltiple, para que lo elija en cualquier momento y así pueda ver las dos aplicaciones.

1. Pulse en la pestaña de Ventana múltiple para ver la bandeja y después arrastre aplicaciones a las ventanas.
2. Desplácese al final de la bandeja de Ventana múltiple y después pulse en **Controles del panel** > **Crear**.

Cambio del orden de las aplicaciones en la bandeja de Ventana múltiple

1. Pulse en la pestaña de Ventana múltiple para ver la bandeja.
2. Pulse sin soltar una aplicación, arrástrela a una nueva posición en la bandeja y después suéltela.

Selección de aplicaciones que aparecerán en la bandeja de Ventana múltiple

Puede elegir las aplicaciones que desea mostrar en la bandeja de Ventana múltiple.

1. Pulse en la pestaña de Ventana múltiple para ver la bandeja.
2. Pulse en **Controles del panel** > **Editar** para estas opciones:
   - Para eliminar una aplicación del panel pulse y arrástrela hacia afuera del panel y colóquela en el área de almacenamiento.
   - Para añadir una aplicación al panel, pulse y arrástrela del área de almacenamiento al panel.
   - Para reubicar una aplicación, pulse y arrástrela a una nueva ubicación.

Configuración de ventana múltiple

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Ventana múltiple** para ver las opciones:
   - Pulse en **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver contenido automáticamente en Ventana múltiple cuando abra archivos desde Mis archivos o Video, o como adjuntos de correo y de mensajes.

Introducción de texto

Uso del teclado Samsung

Escriba texto usando el teclado QWERTY. El texto predictivo sugiere palabras en base a lo que usted escribe.

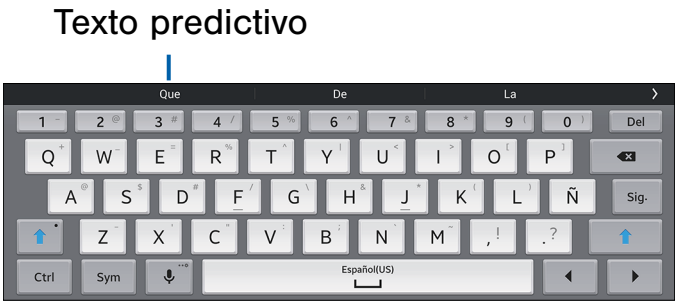

Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung, consulte Configuración del teclado Samsung.

Teclas especiales	
	Pulse una vez para usar el Dictado por voz de Google. Toque sin soltar para acceder a los ajustes del teclado y a las funciones avanzadas del teclado, como Escritura a mano. Introduzca texto usando el Dictado por voz de Google. Use la escritura a mano para introducir texto. Muestre el contenido del portapapeles. Ingrese a los ajustes del teclado. Cambie el diseño del teclado.
Ctrl	Pulse con una tecla como acceso rápido para cortar (x), copiar (c), pegar (v), rehacer (y) y seleccionar todo (a).
Sym	Pulse para insertar símbolos comunes.

Uso del dictado por voz de Google

En vez de escribir, diga su texto.

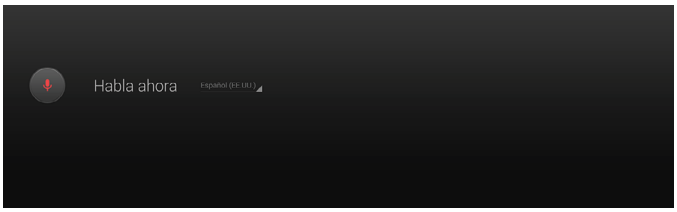

1. En el teclado Samsung, pulse en **Dictado por voz de Google**.
2. Diga su texto.

Configuración del dictado por voz de Google

Para personalizar el dictado por voz de Google, consulte Configuración del dictado por voz de Google.

Uso de Swype

Swype es un método de introducción de texto que permite introducir una palabra deslizando el dedo o un lápiz táctil de una letra a otra, levantando el dedo entre palabras.

Activación y configuración de Swype

Para activar el teclado Swype mientras introduce texto:

1. Toque el principio de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
2. Toque **Seleccionar método de entrada**.
3. Toque **Swype**.

Configuración de Swype

Para personalizar Swype, consulte Configuración del teclado Swype.

Aplicaciones

La pantalla Aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, incluso las aplicaciones que usted descargue e instale.

Desde Aplicaciones, puede cambiar la forma en que aparecen las aplicaciones y desinstalar/desactivar las aplicaciones que haya descargado.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla Aplicaciones contiene aplicaciones precargadas, además de las aplicaciones que usted haya descargado. Puede desinstalar o desactivar aplicaciones, o puede ocultarlas.

Los atajos a aplicaciones pueden colocarse en cualquiera de las pantallas de inicio. Para obtener más información, consulte Cómo añadir un atajo a una pantalla de inicio.

Acceso a aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en el icono de una aplicación para iniciarla.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione **Inicio**.

Descarga e instalación de nuevas aplicaciones

Busque nuevas aplicaciones que desee descargar e instalar en el dispositivo:

- **Google Play Store**: descargue nuevas aplicaciones desde Google Play Store. Visite play.google.com/store/apps para obtener más información.
- **Samsung Apps**: descargue aplicaciones diseñadas específicamente para su dispositivo Samsung. Visite apps.samsung.com para obtener más información.

Vista de aplicaciones descargadas

Puede ver todas las aplicaciones que haya descargado e instalado en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Aplicaciones descargadas**.

Desinstalación o desactivación de aplicaciones

Puede desinstalar o desactivar aplicaciones que usted descargue e instale. No se pueden desinstalar las aplicaciones previamente cargadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Desinstalar/ desactivar aplicaciones**. Las aplicaciones que pueden desinstalarse muestran **Eliminar** en su icono.
3. Pulse en **Eliminar** y después siga las indicaciones para desinstalar la aplicación.

Vista de aplicaciones desactivadas

Puede regresar aplicaciones desactivadas a la pantalla de aplicaciones, donde se activarán otra vez.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Mostrar aplicaciones desactivadas**.
3. Pulse en cada aplicación que desea activar y después pulse en **Realizado**.

Organización de las aplicaciones

Los iconos de las aplicaciones pueden organizarse en forma alfabética o en el orden que usted prefiera. También puede organizar las aplicaciones en carpetas.

Cambio del orden en que se muestran las aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Tipo de vista**.
3. Pulse en una opción:
   - **Cuadrícula personalizada**: es la vista predeterminada, que le permite tocar sin soltar aplicaciones para moverlas de una pantalla a otra.
   - **Cuadrícula alfabética**: los iconos se organizan en una cuadrícula, de la A a la Z.

Uso de carpetas para organizar aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Crear carpeta**.
3. Introduzca un nombre de carpeta.
4. Pulse en , seleccione aplicaciones que desea incluir en la carpeta y después pulse en **Realizado**.
   - Toque la carpeta para ver sus aplicaciones. Toque una aplicación para abrirla.
   - Toque para seleccionar un color de fondo para la carpeta.

Cómo esconder aplicaciones

Puede ocultar (en vez de desinstalar o desactivar) aplicaciones que no desea que aparezcan en la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Ocultar aplicaciones**.
3. Pulse en cada aplicación que desea ocultar y después pulse en **Realizado**.

Cómo mostrar aplicaciones ocultas

Puede ver aplicaciones que haya ocultado y devolverlas a la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Mostrar aplicaciones ocultas**.
3. Pulse en cada aplicación que desea mostrar y después pulse en **Realizado**.

Opciones de la pantalla de aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**.
2. Pulse en **Más opciones** para ver estas opciones:
   - **Editar**: toque sin soltar un icono de aplicación y después arrástrelo a **Crear carpeta** para crear una nueva carpeta. Arrástrelo a **Información de aplicación** para ver información sobre esta aplicación. O arrástrelo a **Desactivar** o **Eliminar** para eliminar la aplicación.
   - **Crear carpeta**: cree una nueva carpeta para guardar el icono de la aplicación.
   - **Tipo de vista**: configure la pantalla de aplicaciones.
   - **Aplicaciones descargadas**: vea aplicaciones descargadas. Toque un icono en la pantalla de Aplicaciones descargadas para iniciar la aplicación.
   - **Desinstalar/desactivar aplicaciones**: elimine una aplicación que haya descargado al dispositivo. No se pueden desinstalar las aplicaciones previamente cargadas. Toque **Eliminar** para quitar la aplicación seleccionada.
   - **Ocultar aplicaciones**: oculte aplicaciones de la pantalla de aplicaciones.
   - **Mostrar aplicaciones desactivadas**: muestre aplicaciones desactivadas.
   - **Mostrar aplicaciones ocultas**: muestre aplicaciones ocultas.
   - **GALAXY Essentials**: descargue aplicaciones de GALAXY Essentials elegidas especialmente para su dispositivo.

Aplicaciones de Google

Chrome

Use Chrome para realizar búsquedas en Internet y para llevar las fichas abiertas, favoritos y datos de la barra de direcciones desde su computadora a su tablet.

Visite google.com/chrome/browser para obtener más información.

Drive

Abra, vea, cambie el nombre y comparta Google Docs y archivos.

Visite drive.google.com para obtener más información.

Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico basado en Internet de Google.

Visite gmail.com para obtener más información.

Google

Realice búsquedas no solamente en Internet, sino también en aplicaciones y su contenido en el dispositivo.

Google Now

Google Now reconoce acciones repetidas que se realizan en el dispositivo para enviar automáticamente “tarjetas” de información específicas al usuario.

Visite google.com/landing/now para obtener más información.

► Presione sin soltar **Inicio**.

Nota: Cuando Google Now está habilitado, también se puede acceder al mismo con sólo tocar .

Configuración de Google

Cambie rápida y fácilmente los ajustes de las aplicaciones de Google para adaptarlas a sus preferencias.

Nota: Debe estar conectado a la aplicación que desea configurar. (Por ejemplo, conéctese a Google+ para configurar los ajustes de Google+.)

Google+

Manténgase conectado y comparta su vida en tiempo real con Google+. Converse con amigos y familiares, publique fotos o vea lo que los demás comparten, donde sea que se encuentre.

Visite google.com/mobile/+ para obtener más información.

Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familiares, compartir fotos y organizar videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.

Visite google.com/hangouts para obtener más información.

Maps

Use Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener direcciones y otra información basada en su ubicación.

Visite google.com/maps para obtener más información.

Nota: Es necesario habilitar los servicios de ubicación para usar Maps. Para obtener más información, consulte Servicios de ubicación.

Fotos

Guarde automáticamente todas las fotos que tome con el dispositivo a su cuenta de Google+. Entonces le será fácil verlas, organizarlas y compartirlas con amigos y familiares que usted elija.

Visite google.com/+/learnmore/photos para obtener más información.

Play Books

Con Google Play Books, puede encontrar más de 3 millones de libros electrónicos gratuitos y cientos de miles más para comprar en eBookstore.

Visite play.google.com/store/books para obtener más información.

Play Games

Descubra cientos de juegos para descargar y comprar a través de Google Play Store.

Visite play.google.com/store para obtener más información.

Play Movies y TV

Vea películas y programas de televisión que compre en Google Play. Puede transmitirlas al instante o descargarlas para verlas cuando no esté conectado a Internet. También puede ver videos que tenga guardados en el dispositivo.

Visite play.google.com/about/movies para obtener más información.

Play Music

Con Google Play Music puede reproducir música que haya descargado y que haya copiado desde la computadora.

Visite play.google.com/about/music para obtener más información.

Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas para que estén a su disposición y así leerlas en el dispositivo en cualquier momento.

Visite play.google.com/store/newsstand para obtener más información.

Play Store

Todas sus aplicaciones, películas, programas de televisión, música, libros, revistas y juegos favoritos están disponibles en Google Play Store.

Visite play.google.com/store para obtener más información.

Búsqueda por voz

Use comandos de voz para realizar búsquedas en la web con Google.

YouTube

Vea y cargue videos de YouTube, directamente desde su dispositivo.

Visite youtube.com para obtener más información.

Aplicaciones de AT&T

AT&T AllAccess

AT&T AllAccess es una herramienta integrada fácil de usar que ayuda a ver y administrar su plan de datos.

Se mostrarán su plan de datos y el uso de datos. Puede administrar su cuenta, ver la factura y comunicarse con el servicio de apoyo a clientes.

AT&T FamilyMap

AT&T FamilyMap le brinda tranquilidad al poder localizar cómodamente a un familiar desde su dispositivo móvil o computadora y saber que la información de ubicación de su familia es segura y privada.

FamilyMap requiere una suscripción pagada. Para inscribirse en el servicio, visite www.att.com/familymap para obtener más información o comuníquese con su representante de servicio a clientes de AT&T.

AT&T Locker

AT&T Locker le permite guardar, compartir y sincronizar todas sus fotos, videos y documentos en un lugar seguro y conveniente: la nube de AT&T.

AT&T Mail

Consiga su correo al instante a cualquier hora y en cualquier lugar. Lea, conteste y organice sus mensajes rápidamente, ya sea en su hogar o en cualquier otro lugar.

AT&T Ready2Go

AT&T Ready2Go le permite configurar rápida y fácilmente el dispositivo con sólo usar el navegador web de su computadora. Puede configurar cuentas de correo, importar contactos, definir fondos de pantalla, configurar Wi-Fi y muchas funciones más.

Device Help

Device Help proporciona información en línea para ayudar con sus preguntas relacionadas al dispositivo.

Messages

Con AT&T Messages puede enviar y recibir mensajes de texto e imagen desde su tablet o computadora. Sus mensajes se guardan en la red para que pueda continuar con la conversación aún cuando cambie de dispositivos. AT&T Messages usa su número móvil de AT&T, de manear que si manda mensajes desde su teléfono, tablet o computadora, todos sabrán que el mensaje viene de usted.

myAT&T

Use myAT&T para administrar su propia cuenta de AT&T. Puede revisar y pagar su factura, comprobar los minutos y el uso de datos, actualizar a un nuevo dispositivo o cambiar su plan de tarifas.

Otras aplicaciones

Amazon Kindle

Use la aplicación Amazon Kindle para descargar libros y leerlos directamente en su dispositivo. Debe tener una cuenta con Amazon para usar la aplicación Kindle.

Visite Amazon.com para obtener más información.

Flipboard

Use esta aplicación para tener acceso a sus revistas personalizadas.

Visite flipboard.com para obtener más información.

Famigo

Famigo crea un ambiente móvil seguro y divertido para sus hijos, ya que bloquea anuncios, redes sociales y aplicaciones riesgosas. Famigo también proporciona recomendaciones para aplicaciones y contenido apropiados para niños.

Juegos

Juegue versiones completas de juegos completamente gratis. Use WildCoins para rentar o comprar juegos y artículos en el juego. Disfrute juegos nuevos cada semana.

Visitewildtangent.com/GamesApp para obtener más información.

Hancom Office Viewer

Abra y administre documentos Hancom Office Hanword (*.hwp) y Hanshow (*.show).

Visite hancom.com para obtener más información.

Keeper

Keeper es un administrador de contraseñas seguro para su dispositivo y funciona perfectamente entre sus teléfono móviles, tablets, computadoras y navegadores web.

Paper Garden

Paper Garden es un servicio de revista digital interactiva que ofrece una excelente experiencia de usuario con una amplia variedad de revistas globales de alta calidad. Paper Garden presenta contenido de revista altamente interactivo y de alta resolución que cabe perfectamente en las pantallas del tablet de Samsung.

Remote PC

Acceda y controle remotamente su computadora a través de Internet.

Visite remotepc.rview.com para obtener más información.

Sincronización paralela 3.0

Sincronización paralela es una solución PC-móvil que activa las pantallas, ventanas y datos que se compartirán fácilmente entre una computadora y un dispositivo Android de Samsung.

YP

La aplicación YP (Yellow Pages) brinda acceso rápido e instantáneo a comercios, ubicaciones de mapa y almacenamiento de sus búsquedas favoritas. Use YP para tocar en negocios locales, ubicaciones y eventos, y conéctese con su búsqueda en tiempo real.

Visite yellowpages.com/products para obtener más información.

Cámara

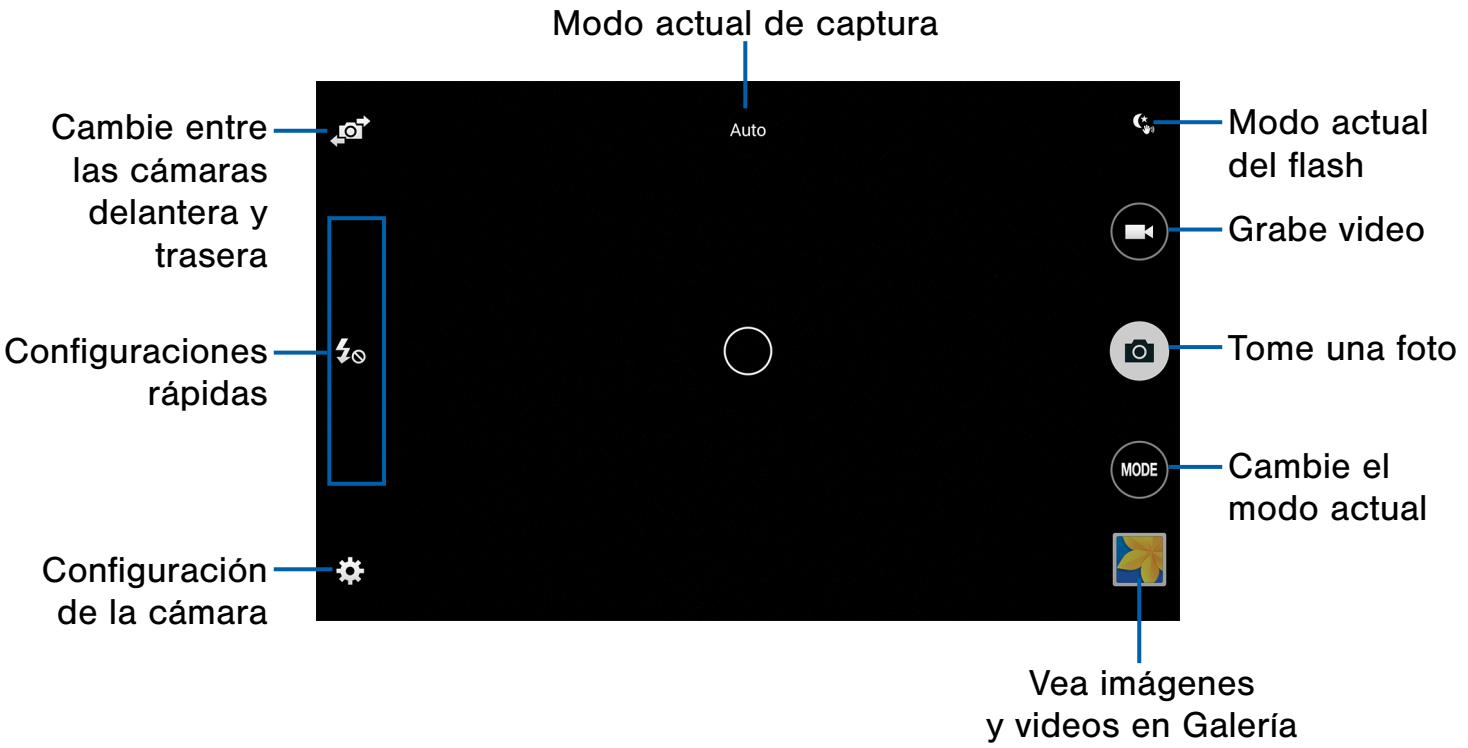

Use la cámara y videocámara integradas del dispositivo para tomar fotos y grabar videos.

Para tener acceso a la cámara:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Cámara**.

   – o bien –

   Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.

   Si está insertada una tarjeta de memoria, aparecerá el mensaje emergente de la ubicación de almacenamiento.

2. Pulse en **Aceptar** para cambiar que la ubicación de almacenamiento para guardar fotos y videos sea la tarjeta de memoria. Toque en **Cancelar** para usar el almacenamiento del dispositivo.

   Aparecerá la pantalla de la cámara.

Cómo tomar fotos

Tome fotos con la cámara delantera o trasera del dispositivo o combine fotos con el modo dual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Usando la pantalla como un visor, ajuste la toma apuntando la cámara al objetivo. Mientras ajusta la toma, use las opciones en pantalla o use estos movimientos:

- Presione la tecla de **Volumen** hacia arriba o abajo para acerca o alejar la imagen, o pulse en la pantalla con dos dedos y pellizque o extiéndalos en la pantalla para acercar o alejar.
- Pulse en la pantalla para centrar el enfoque en el área donde pulsó.

3. Pulse en para tomar la foto.

Modo de captura

Existen varios efectos disponibles para las fotos. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Pulse en **MODO** y seleccione un modo de captura:
   - **Automático**: permita que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto.
   - **Belleza facial**: tome una foto con rostros iluminados para obtener imágenes más tiernas.
   - **Disparo y más**: tome fotos continuas y aplíqueles efectos.
   - **Panorámica**: tome una foto compuesta de muchas fotos enlazadas.
   - **HDR (Tono enriquecido)**: tome fotos sin perder detalles en áreas brillosas y oscuras.
   - **Cámara dual**: tome fotos y grabe videos usando las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo. Existe una variedad de estilos para imagen en imagen.
   - **Administración de modos**: seleccione cuáles modos de captura aparecerán cuando pulse en MODO.
   - **Descargar**: descargue modos de captura adicionales desde la tienda Samsung Apps.

Configuración de la cámara

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Pulse en **Configuración** para configurar ajustes para la cámara. No todas las siguientes opciones están disponibles en los modos de cámara fija y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo que use.

Cámara

- **Tamaño de imagen**: seleccione una resolución. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos de mayor resolución consumen más memoria.
- **Disparo continuo**: tome una serie de fotos de objetos en movimiento.
- **Estabilización de imagen**: active o desactive la estabilización de imagen. La antivibración ayuda a enfocar cuando la cámara se está moviendo.
- **Detección de rostro**: fije el dispositivo para reconocer los rostros de personas y ayudar a tomar fotos de ellos.
- **ISO**: seleccione un valor ISO. Esto controla la sensibilidad de luz de la cámara. Se mide en equivalentes del film de la cámara. Los valores bajos son para objetos estacionarios o bien iluminados. Los valores altos son para objetos en movimiento o con poca iluminación.
- **Modos de medición**: seleccione un método de medición. Esto determina cómo se calcularán los valores de iluminación. La opción Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. La opción Enfocado mide el valor de iluminación en una ubicación específica. La opción Matriz promedia la escena completa.
- **Pulse para capturar imágenes**: pulse en cualquier lugar de la pantalla para tomar una foto.
- **Guardar como**: fije el dispositivo para que elimine la foto original al tomar fotos con el tono de modo enriquecido.

Videograbadora

- **Tamaño del video**: seleccione una resolución. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos de mayor resolución consumen más memoria.
- **Modo de grabación**: seleccione el modo de Normal, Límite de correo o Movimiento rápido.
- **Estabilización de video**: active o desactive la antivibración. La antivibración ayuda a enfocar cuando la cámara se está moviendo.

General

- **Efectos**: ingrese a efectos ya instalados y a otros descargados.
- **Flash**: active o desactive el flash.
- **Temporizador**: tome fotos o videos con tiempo retrasado.
- **Etiquetas de ubicación**: adjunte una etiqueta de ubicación GPS a la foto.
- **Ubicación de almacenamiento**: seleccione la ubicación de memoria para almacenamiento.
- **Revisar imágenes/videos**: establezca que se muestren imágenes o videos después de tomarlos.
- **Visor remoto**: tome fotos usando el visor de un dispositivo conectado. Se requiere Wi-Fi Directo.
- **Balance de blancos**: seleccione un balance de blancos apropiados, para que las imágenes tengan un rango de color realista. Los ajustes están diseñados para situaciones de iluminación específicas. Estos ajustes son similares al rango de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor de exposición**: cambie el valor de exposición. Esto determina cuánta luz recibirá el sensor de la cámara. Para situaciones de baja iluminación, use una exposición más alta.
- **Cuadrícula**: muestra líneas de cuadrícula en el visor para ayudar con la composición al seleccionar objetivos.
- **Sonido del obturador**: active o desactive el sonido del obturador.
- **Tecla de volumen**: asigne una función a la tecla de volumen. Elija entre tomar fotos, grabar video o acercar/alejar (zoom).
- **Control de voz**: fije que la cámara tome fotos con comandos de voz.
- **Restablecer configuración**: restablezca los ajustes de la cámara.

Cuentas y contactos

El dispositivo proporciona la capacidad de sincronizar información, desde una variedad de cuentas, incluyendo Google, Correo, Facebook y su cuenta Samsung.

Dependiendo de la cuenta, puede optar por sincronizar su calendario, contactos y otro tipo de contenido.

Cuentas

Cómo añadir una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > **General** > **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
2. Seleccione un proveedor de cuenta y siga las indicaciones para introducir su información y acceder a la cuenta.

Administración de cuentas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > **General** > **Cuentas**.
2. Seleccione una cuenta y después pulse en un ajuste para activar la sincronización.

Contactos

La aplicación Contactos le permite guardar y administrar contactos desde una variedad de fuentes, incluyendo contactos que introduzca y guarde directamente en el dispositivo, así como contactos sincronizados con su cuenta de Google, programas de correo compatibles (incluyendo Microsoft Exchange Server) y sus amigos de Facebook.

Acceso a los contactos

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.

Cómo buscar un contacto

Puede buscar un contacto o recorrer la lista para encontrar uno por nombre.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el campo **Buscar** y después introduzca caracteres para encontrar contactos que coincidan.
3. Pulse en una letra al lado de la lista para dirigirse directamente a esa letra en la lista alfabética.

Cómo añadir un contacto

Use el siguiente proceso para añadir un contacto nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **Añadir** y después pulse en campos de contacto para introducir información.
   - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede elegir **Dispositivo**, **Tarjeta SIM** o una cuenta.
   - Pulse en **Imagen** para asignar una imagen al nuevo contacto.
   - Pulse en el campo **Nombre** para usar el teclado en pantalla e introducir el nombre completo. Pulse en **Expandir** para ver campos de nombre adicionales.
   - Pulse en el campo **Número de teléfono** y después introduzca el número telefónico. Pulse en para añadir otro número telefónico. Pulse en para elegir una etiqueta para el número.

- Pulse en + junto a Correo para introducir una dirección de correo. Si añade más de una dirección de correo, se le indicará que elija una dirección de correo como la predeterminada.
- Pulse en **Grupos** para asignar el contacto a un grupo.
- Pulse en el campo de **ubicación de almacenamiento** para cambiar donde se guardará el contacto.
- Pulse en **Añadir otro campo** para guardar información adicional del contacto.

3. Pulse en **Guardar** para guardar el nuevo contacto.

Cómo editar contactos

Cuando modifica un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en **Editar**.
3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **Guardar**.

Cómo compartir una tarjeta de presentación

Cuando comparte una tarjeta de presentación, la información del contacto se envía como un archivo de tarjeta visual (.vcf). Puede compartir una tarjeta visual mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para verlo y después pulse en **Más opciones** > **Compartir tarjeta de presentación vía**.
3. Elija un método de compartir y siga las indicaciones.

Cómo guardar una tarjeta de presentación como un contacto

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Tarjetas de presentación** > **Añadir**.
3. Cuando se abra la cámara, centre la tarjeta de presentación en las líneas de guía en la pantalla. Si la cámara puede reconocer la tarjeta de presentación, tomará la foto automáticamente, o usted puede tomar la foto manualmente.
4. El dispositivo analizará la foto de la tarjeta de presentación y usará la información que reconozca para crear un nuevo contacto. También puede añadir más información al contacto.
5. Pulse en **Guardar**. La tarjeta de presentación aparecerá como una foto para el contacto.

Nota: Puede ver todas sus tarjeta de presentación con sólo pulsar en **Más opciones** > **Tarjetas de presentación**.

Contactos enlazados

Cuando tenga contactos de varias fuentes (Gmail, Facebook, etcétera), puede tener varias entradas similares para un solo contacto. La aplicación Contactos del dispositivo le permite enlazar varias entradas en un solo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en **Unir**.
3. Pulse en **Unir otro contacto** y después seleccione contactos para unirlos al contacto original.

Separación de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en **Unir**.
3. Pulse en — junto a los contactos que desea separar del contacto principal.

Eliminación de contactos

Puede eliminar un solo contacto o elegir varios contactos para eliminarlos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos o pulsar en > **Todo** para seleccionar todos los contactos.
3. Pulse en **Eliminar** y después pulse en **Aceptar** para confirmar.

Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, se puede acceder a ellos fácilmente desde otras aplicaciones. Los favoritos aparecen juntos en la ficha Favoritos en Contactos.

Asignación de contactos como favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para verlo y después pulse en **Favorito** (se iluminará).

Eliminación de contactos favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulsa en la ficha **Favoritos**.
3. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos o pulsar en > **Todo** para seleccionar todos los contactos.
4. Pulse en **Eliminar de favoritos**.

Creación de un atajo a un favorito

Puede crear un atajo a un favorito en la pantalla de inicio, para acceder a información del contacto directamente desde la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Favoritos** y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en **Más opciones** > **Añadir atajo a Inicio**. El nuevo atajo aparecerá en un área vacía de la pantalla de inicio.

Grupos

Puede usar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados y usted puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para compañeros o para un equipo. Los grupos hacen que sea fácil encontrar contactos y puede enviar mensajes a los miembros de un grupo.

Creación de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos** y después pulse en **Crear**.
3. Pulse en campos para introducir información acerca del grupo:
   - Pulse en **Crear grupo en todas las cuentas** para elegir dónde se guardará el grupo. Puede guardarlo en una cuenta específica, en la memoria del dispositivo o en todas las cuentas.
   - Pulse en **Nombre de grupo** para introducir un nombre para el nuevo grupo.
   - Pulse en **Añadir miembro**, seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **Realizado**.
4. Pulse en **Guardar**.

Cambio del nombre de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **Más opciones** > **Editar grupo** e ingrese un nuevo nombre.
4. Pulse en **Guardar**.

Cómo añadir contactos a un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **Más opciones** > **Añadir miembro** y después pulse en los contactos que desea añadir.
4. Pulse en **Realizado**.

Envío de un correo a un grupo

Puede enviar un correo a los miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en **Más opciones** > **Enviar correo**.
4. Pulse en contactos para seleccionarlos o pulse en > **Todo** y después pulse en **Realizado**.

Consejo: Sólo verá miembros de grupo que tengan direcciones de correo en sus registros de contacto.

5. Elija una cuenta y siga las indicaciones.

Eliminación de un grupo

Los grupo predeterminados, como Familia, no se pueden eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulsa en la ficha **Grupos**.
3. Pulse en **Más opciones** > **Eliminar grupos**.
4. Seleccione los grupos que desea eliminar y pulse en **Realizado**. Elija entre **Sólo grupo** o **Grupo y miembros del grupo**.

Configuración de contactos

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Contactos**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

Operación básica

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calculadora**.
2. Introduzca el primer número usando las teclas numéricas.
3. Pulse en la tecla de la función aritmética apropiada.
4. Introduzca el número siguiente.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla = (igual).

Funciones adicionales

Para borrar los resultados:

► Pulse en **Borrar**.

Para borrar el historial de la calculadora:

► Pulse en **Borrar historial**.

Para copiar todo o parte del cálculo al portapapeles:

► Toque sin soltar una entrada en el campo de la pantalla.

Calculadora científica

Coloque el dispositivo en posición horizontal para usar las funciones aritméticas avanzadas *sin*, *cos* y *tan*.

Calendario

Administre sus eventos y tareas.

Creación de un evento o tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en **Crear nuevo** y use uno de los siguientes métodos:
   - **Evento**: introduzca un evento con un ajuste opcional de repetición.
   - **Tarea**: introduzca una tarea con un ajuste opcional de prioridad.
3. Introduzca detalles para el evento o la tarea y después pulse en **Realizado**.

Eliminación de un evento o tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse para ver un evento o tarea. Pulse en **Más opciones** > **Eliminar**.

   - o bien -

   Para eliminar varios eventos o tareas, pulse en **Más opciones** > **Eliminar**, seleccione eventos o tareas y después pulse en **Realizado**.

Cómo compartir eventos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse para ver un evento o tarea. Pulse en **Más opciones** > **Compartir vía**, seleccione un método para compartir y siga las indicaciones.

Configuración del calendario

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con el uso del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Calendario**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Reloj

La aplicación Reloj ofrece funciones para mantener registro del tiempo y programar alarmas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en una ficha para usar una función:
   - **Alarma**: use esta función para programar que una alarma timbre a una hora específica.
   - **Reloj mundial**: vea la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.

Creación de una alarma

Cree un evento de alarma. Puede programar alarmas que timbren una sola vez o recurrentes, y elegir opciones sobre cómo le notificarán.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Pulse en **Crear** para configurar:
   - **Hora**: elija una hora para la alarma.
   - **Días**: elija los días en que se usará esta alarma.
   - **Repetir semanalmente**: cuando se activa esta opción, la alarma se repite cada semana.
   - **Tipo de alarma**: elija si la alarma usará una melodía, vibración, o vibración y melodía para alertarle.
   - **Tono de alarma**: si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, elija un sonido que se reproducirá con la alarma.
   - **Volumen**: si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, arrastre el deslizador para fijar el volumen de la alarma.
   - **Aplazar**: active la función de aplazamiento y después asigne los ajustes de Intervalo y Repetir.
   - **Alarma inteligente**: cuando se active esta opción, la alarma empezará a reproducir un tono a bajo volumen en un intervalo antes de la hora de la alarma y subirá de volumen lentamente. Elija un intervalo de tiempo y un tono para usarlo con la alarma inteligente. Está disponible cuando ha elegido un tipo de alarma que incluye un sonido. También fije el Intervalo y Tono.
   - **Nombre**: introduzca un nombre para la alarma.
3. Pulse en **Guardar**.

Eliminación de una alarma

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Reloj**.
2. Toque sin soltar una alarma y después pulse en **Eliminar**.

Correo

Use la aplicación Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo en una sola aplicación.

Para acceder al correo:

► Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.

Configuración de cuentas de correo

Puede configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. La primera vez que configure una cuenta de correo, en la pantalla Configuración de correo, introduzca una **Dirección de correo** y **Contraseña** y después pulse en **Siguiente**.

   - o bien -

   Para cuentas adicionales, pulse en **Más opciones** > **Configuración** > **Añadir cuenta**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta de correo.
4. Pulse en **Siguiente** para dirigirse a la siguiente pantalla o pulse en **Anterior** para dirigirse a la pantalla anterior.

Nota: Para cuentas de Exchange ActiveSync, aparecerá la pantalla Activate device administrator? (¿Activar administrador del dispositivo?). Lea la información y pulse en **Activate (Activar)** para continuar.

5. Introduzca un nombre de cuenta y su nombre, si se requiere.
6. Pulse en **Realizado**.

   El dispositivo se comunicará con el servidor correspondiente para configurar la cuenta y sincronizar su correo electrónico. Una vez terminado, el correo aparecerá en el buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar ajustes en la cuenta de correo en cualquier momento, pulse en **Más opciones** > **Configuración**. Pulse en la cuenta para ver la configuración de cuenta.

Administración de sus cuentas de correo

Puede ver correo que reciba de todas las cuentas en la pantalla **Vista combinada** o puede ver cuentas de correo individualmente.

Si tiene más de una cuenta de correo electrónico:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en el menú desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
   - **Vista combinada**: vea todo el correo en un buzón de entrada combinado.
   - **<Nombre de la cuenta>**: vea correo para la cuenta.

Actualización de la cuenta de correo

Actualice su cuenta para poner al día su dispositivo desde los servidores de correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. En la barra de aplicaciones, pulse en **Actualizar**.

Eliminación de cuentas de correo

Para eliminar una cuenta de correo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en la cuenta que desea eliminar y después pulse en **Eliminar cuenta**.

Redacción y envío de correo electrónico

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Si tiene varias cuentas configuradas, elija una cuenta desde el menú al principio de la pantalla.
3. Pulse en **Redactar**, después pulse en campos para introducir destinatarios y el texto del correo electrónico.
4. Al redactar un mensaje:
   - Pulse en **Más opciones** para programar el envío del correo o fijar opciones de de prioridad y seguridad, entre otros.
   - Pulse en **Adjuntar** para añadir un archivo al mensaje.

     Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta de correo.
5. Pulse en el cuerpo del correo para introducir el texto que desea. Pulse en los botones de opciones de texto para editar y formatear el texto del mensaje.
6. Pulse en **Enviar** para enviar el mensaje.

   - o bien -

   Pulse en **Guardar** para guardar el correo en la carpeta Borrador.

Configuración del correo

Use la configuración del correo para configurar sus preferencias de correo.

Nota: Las configuraciones disponibles dependen del proveedor de correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Correo**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Configuración**, después pulse en **Configuración general**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.
4. Pulse en una cuenta para configurar ajustes específicos.

   Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta.

Galería

Vea, edite y administre fotos y videos.

Visualización de imágenes

Al iniciar Galería se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para guardar la imagen. De igual forma, al capturar una imagen de pantalla se crea automáticamente una carpeta Screenshots.

Para ingresar a Galería:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Galería**.

   – o bien –

   Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.

2. Pulse en y después pulse en **Hora** o **Álbum** para elegir la forma en que se mostrarán los elementos.

3. Pulse en > **Álbum** y después pulse en **Más opciones** > **Crear álbum** para crear un nuevo álbum.

4. Pulse en **Cámara** para iniciar la aplicación Cámara.

5. Pulse en una carpeta para abrirla.

   - Pulse en una imagen o video para verlo en pantalla completa. Desplácese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen siguiente o anterior.

Cómo acercar y alejar

Use uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen.

- Pulse dos veces en cualquier lugar de la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Extienda dos dedos en cualquier lugar para acercar. Pellizque la pantalla para alejar.

Reproducción de videos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para abrirla.
3. Pulse en un video para verlo.

Recorte de segmentos en un video.

1. Seleccione un video y después pulse en **Recortar**.
2. Use los deslizadores en la parte inferior de la pantalla para recortar el video. Mueva el corchete de inicio hacia el punto inicial que desee, mueva el corchete final hacia el punto final que desee, después pulse en **Realizado** para guardar el video.

Cómo editar imágenes

► Mientras ve una imagen, pulse en **Más opciones** para ver las siguientes funciones:

- **Editar**: use herramientas básicas para editar la foto.
- **Más información**: vea detalles de la imagen.
- **Copiar a portapapeles**: coloque una copia al portapapeles.
- **Estudio**: edite la foto con herramientas avanzadas.
- **Girar a la izquierda**: gire la imagen en sentido contrario a las manecillas del reloj.
- **Girar a la derecha**: gire la imagen en el sentido de las manecillas del reloj.
- **Recortar**: cambie el tamaño del marco para recortar y guardar la imagen en el mismo.
- **Renombrar**: cambie el nombre del archivo.
- **Presentación de diapositivas**: empiece una presentación de diapositivas con las imágenes que se encuentran en la carpeta.
- **Definir como**: asigne la imagen como un fondo de pantalla o como una imagen de contacto.
- **Imprimir**: imprima la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras pueden no ser compatibles con el dispositivo.
- **Configuración**: cambie la configuración de Galería.

Eliminación de imágenes

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para abrirla.
3. En una carpeta, pulse en **Más opciones** > **Eliminar**, seleccione imágenes y después pulse en **Realizado**.

   – o bien –

   Cuando vea una imagen en pantalla completa, pulse en **Eliminar**.

Cómo compartir imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para abrirla.
3. En una carpeta, pulse en **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione imágenes y después pulse en **Compartir vía** para enviarlas a otras personas o compartirlas a través de servicios de red social.

   – o bien –

   Cuando vea una imagen en pantalla completa, pulse en **Compartir vía** para enviarla a otras personas o compartirla a través de servicios de red social.

Configuración de la galería

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la galería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Galería**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.
4. Pulse en **Más opciones** > **Añadir cuenta** para añadir una cuenta Samsung, Google o Facebook.

Internet

Acceda a Internet con un explorador web completo.

Acceso a Internet

► Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Internet**.

Teclas de comando

Las siguientes teclas de comando estarán disponibles:

- **Atrás** o **Atrás** para regresar a la página anterior.
- **Avanzar** para avanzar a una página reciente.
- **Inicio** para ver la pantalla de inicio de Internet.
- **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

Visualización de un sitio web

Para ver un sitio web:

► Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir**.

Para compartir, guardar o imprimir la página web actual:

► Pulse en **Más opciones**.

Para acercar o alejar:

► Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar y extienda los dedos para acercar.

Fichas del navegador

Use fichas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

Para abrir una nueva ficha:

► Pulse en **Más opciones** > **Nueva ventana**.

Pulse en una ficha distinta para verla.

Para cerrar una ficha:

► Pulse en **Cerrar**.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita:

► Pulse en **Favoritos** > **Añadir**.

Para abrir una página web marcada como favorita:

► Pulse en **Favoritos** y pulse en una entrada.

Historial

Para ver una lista de páginas web visitadas recientemente:

► Pulse en **Favoritos** > ficha **Historial**.

Páginas guardadas

Para guardar una página web:

► Pulse en **Más opciones** > **Guardar página web**.

Para ver una lista de las páginas web guardadas:

► Pulse en **Favoritos** > ficha **Páginas guardadas**.

Cómo compartir páginas

Para compartir una dirección de página web con otras personas:

► Pulse en **Más opciones** > **Compartir vía** y siga las indicaciones.

Fichas de incógnito

Las páginas que se ven en fichas de incógnito no aparecen dentro del historial del navegador ni el historial de búsqueda y no dejan huellas (como cookies) en el dispositivo.

Nota: Los archivos que se descarguen permanecerán en el dispositivo después de cerrar la ficha de incógnito.

Para abrir una nueva ficha de incógnito:

► Pulse en **Más opciones** > **Nueva ventana de incógnito**.

Las ventanas de incógnito muestran **Incógnito** en la ficha.

Configuración de Internet

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Internet**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Reproductor de música

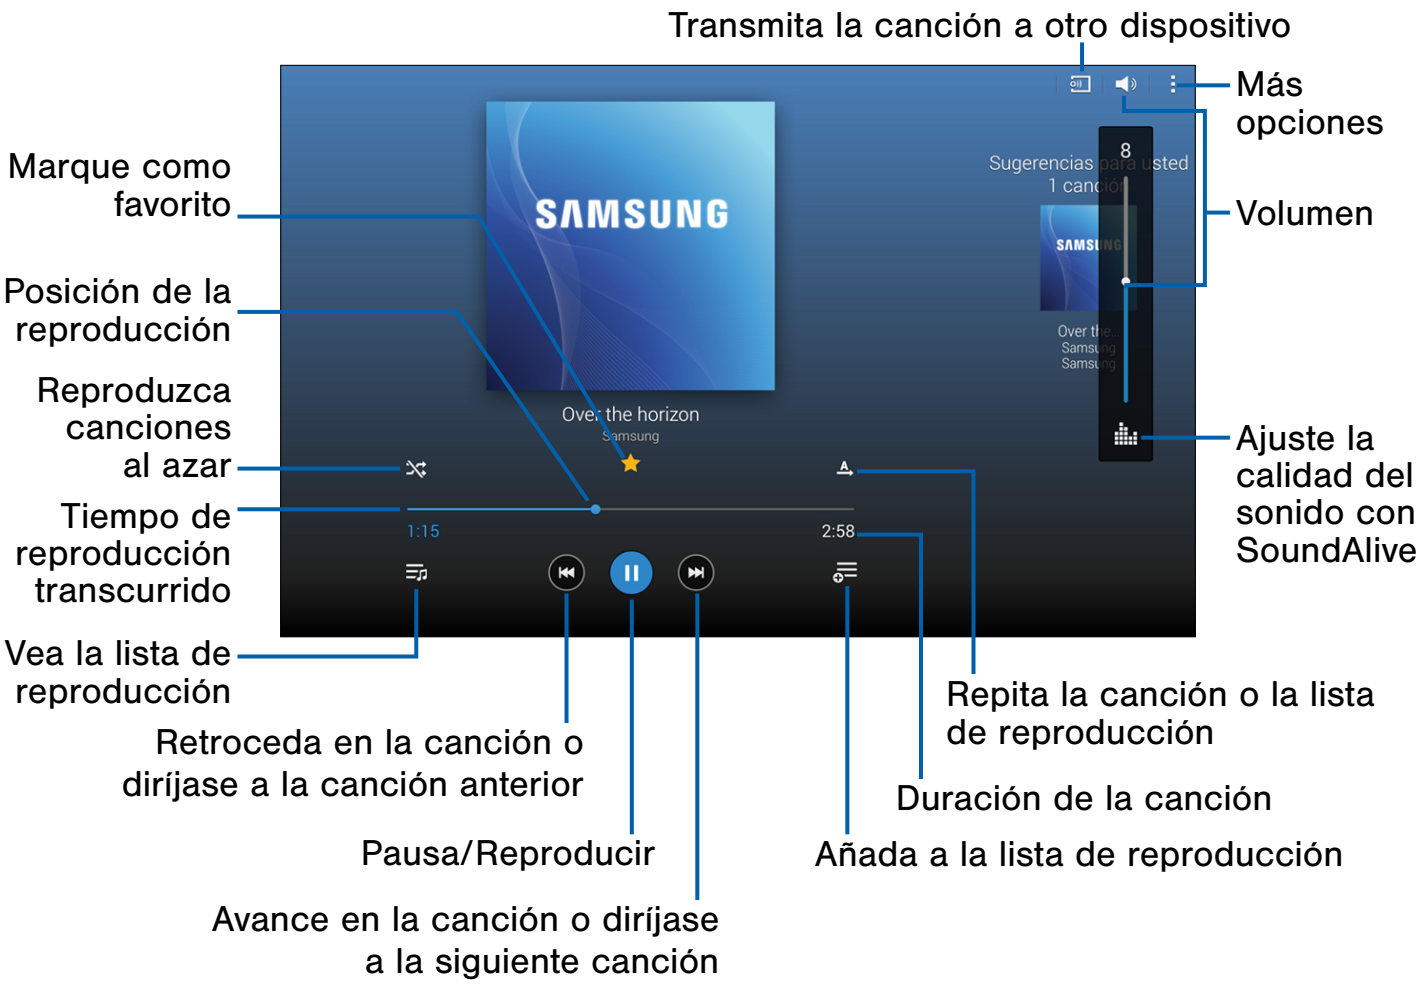
Transmita la canción a otro dispositivo
Más opciones
Volumen
Marque como favorito
Posición de la reproducción
Reproduzca canciones al azar
Tiempo de reproducción transcurrido
Vea la lista de reproducción
Ajuste la calidad del sonido con SoundAlive
Repita la canción o la lista de reproducción
Duración de la canción
Añada a la lista de reproducción
Retroceda en la canción o diríjase a la canción anterior
Pausa/Reproducir
Avance en la canción o diríjase a la siguiente canción
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung
1:15
2:58
Sugerencias para usted
1 canción

Escuche sus canciones favoritas con la aplicación Música. Navegue por la colección de música, reproduzca canciones y cree listas de reproducción personalizadas.

Escuche música

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Música**.
2. Pulse en una categoría de la colección en la parte superior de la pantalla para ver los archivos de música.
3. Desplácese por la lista de canciones y pulse en una entrada para comenzar la reproducción.

Mis archivos

Acceda a archivos guardados en el dispositivo, incluso imágenes, videos, canciones y sonido.

Visualización de archivos

Los archivos guardados en el dispositivo se guardan en grupos:

- **Línea de tiempo**: vea archivos que están agrupados por fecha.
- **CARPETAS FAVORITAS**: vea atajos a carpetas o servidores FTP.
- **CARPETAS**: vea archivos guardados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria.
- **CATEGORÍAS**: vea archivos organizados por el mismo tipo.
- **APLICACIONES**: vea archivos guardados o creados en aplicaciones específicas.

Para acceder a Mis archivos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Mis archivos**.
2. Seleccione un grupo y después pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.

Opciones del grupo

► Después de seleccionar un grupo, pulse en **Más opciones** para ver las opciones:

- **Seleccionar**: seleccione archivos o carpetas.
- **Ordenar por**: ordene archivos o carpetas.
- **Añadir FTP**: agregue un atajo al servidor FTP en las carpetas favoritas.
- **Buscar dispositivos**: busque dispositivos con la opción de compartir multimedia activada.
- **Opciones de visualización**: cambie los ajustes de administración de archivos.

Opciones de los archivos

► Pulse en **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione un archivo o carpeta y después use una de estas funciones:

Compartir vía: envíe archivos a otras personas o compártalos.

Eliminar: elimine archivos o carpetas.

Mover: mueva archivos o carpetas a otra carpeta.

Copiar: copie archivos o carpetas a otra carpeta.

Pulse en **Más opciones** para ver opciones adicionales:

- **Ir a la carpeta**: diríjase a la carpeta donde se encuentra el archivo.
- **Renombrar**: cambie el nombre de un archivo o carpeta.
- **Añadir a carpetas favoritas**: añada un atajo a carpetas que use con frecuencia a **Carpetas favoritas**.
- **Añadir atajo a Inicio**: añada un atajo de archivo o carpeta a la pantalla de inicio.
- **Crear archivo comprimido**: cree un archivo comprimido de los elementos seleccionados.
- **Detalles**: vea detalles del archivo o carpeta.

Funciones adicionales

Las siguientes funciones también estarán disponibles:

- **Crear carpeta**: cree una nueva carpeta.
- **Vista**: cambie el modo de visualización.
- **Uso de almacenamiento**: vea información de la memoria en el dispositivo y en la tarjeta de memoria (no se incluye).
- **Buscar**: busque un archivo o carpeta.

Cómo añadir atajos a carpetas

Añada un atajo a carpetas que use con frecuencia en Carpetas favoritas.

► Seleccione una carpeta y pulse en **Más opciones** > **Añadir a carpetas favoritas**.

S Voice

Diga comandos para realizar funciones en el dispositivo y diga criterios de búsqueda y otras funciones.

Use S Voice para buscar desde instrucciones viales hasta respuestas triviales y ver el pronóstico del tiempo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **S Voice**.
2. Diga un comando.
3. Pulse en el icono de micrófono si el dispositivo no le escucha, o para decir otro comando.

Consejo: Pulse en **Más opciones** para ver ejemplos de comandos y un tutorial.

Configuración de S Voice

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de S Voice.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **S Voice**.
2. Pulse en **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Aplicaciones de Samsung

Con Samsung Apps puede descargar cientos de aplicaciones desde una variedad de categorías.

Nota: Para usar esta función con el fin de descargar aplicaciones, debe tener una cuenta Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Samsung Apps**.

   Aparecerá la pantalla con la cláusula de exención de responsabilidad.

2. Lea los Términos y condiciones y la Política de privacidad, después pulse en **Aceptar**.

3. Pulse en una aplicación que desee y después siga las instrucciones en pantalla para descargarla.

4. Pulse en **Más opciones** > **Ayuda** para ver información adicional.

Video

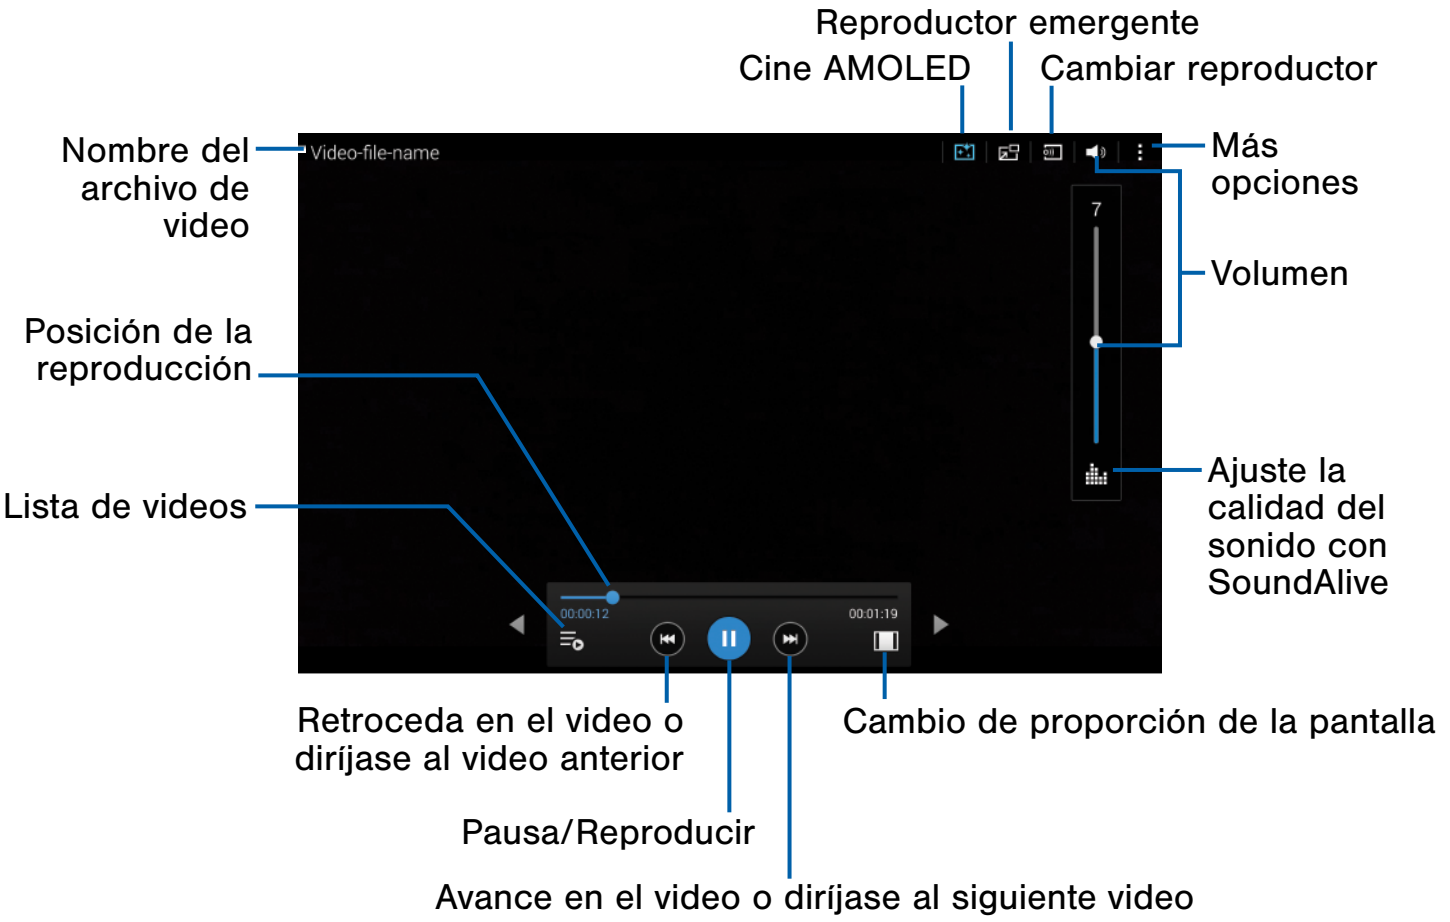

Reproduzca y administre los videos guardados en el dispositivo.

Para acceder a Video:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Video**.
2. Recorra los videos guardados en el dispositivo. Después de unos segundos, cada miniatura de video empezará a reproducir una vista preliminar del corto.
3. Pulse en un video para verlo.

Uso del reproductor emergente

Realice varias tareas al mismo tiempo con el reproductor emergente: transforme el reproductor de video en una ventana emergente. El video continuará reproduciéndose y la ventana emergente se puede cambiar de tamaño o mover a cualquier lugar en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Video**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en para continuar reproduciendo el video en una ventanilla flotante.
   - Arrastre la ventanilla a cualquier ubicación en la pantalla.
   - Use dos dedos para pellizcar o extender y así cambiar el tamaño de la ventanilla flotante.

WatchON

WatchON convierte su tablet en un control remoto. No sólo puede controlar su televisor, descodificador, DVR y otros dispositivos desde su tablet, sino que también le recomendará excelentes programas de televisión y películas en base a sus preferencias y selecciones anteriores.

Puede buscar, descubrir, explorar y acceder a lo que se muestra en el televisor en vivo, así como películas y programas de televisión en demanda de varios proveedores de video en demanda.

Nota: Antes de iniciar el uso, verifique que tenga una conexión a Internet activa y disponible (ya sea una conexión a red móvil o Wi-Fi).

Configuración de WatchON

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **WatchON**.
2. Pulse en **Configurar WatchON**.
3. Siga las indicaciones para configurar las opciones de WatchON, como el código postal, el proveedor del servicio de televisor, las listas de canales, etcétera.

Nota: Pulse en **Más** > **Ayuda** para aprender más sobre WatchON.

Configuración del dispositivo como un control remoto

1. Desde la barra de herramientas de WatchON, pulse en **Control remoto**.
2. Pulse en **Configuración** en la indicación.
3. Siga las instrucciones para encontrar su televisor u otros dispositivos y configure su teléfono para que controle el funcionamiento de dichos dispositivos.

Configuración

Configure las conexiones y los ajustes del dispositivo, añada cuentas y personalice la pantalla de inicio, aplicaciones y funciones.

- Algunas opciones se activan o desactivan pulsando en el botón **ON/OFF** para activar ON o desactivar OFF la opción.
- Para algunas opciones debe pulsar en un campo, como **Dirección de correo**, para ver y fijar opciones.
- Algunas opciones se activan o desactivan pulsando en una casilla ☑. Cuando el ajuste está habilitado, aparece una marca de verificación. Pulse en la casilla para quitar la marca y desactivar la opción.

Acceso a los ajustes de configuración

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración**.
2. Desde una pantalla de inicio**, en la parte superior arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones y después pulse en **Configuración**.

Categorías de configuraciones

- **Conexiones**: controle las conexiones móviles del dispositivo y los servicios de ubicación.
- **Dispositivo**: personalice el dispositivo, incluyendo sonidos, la pantalla y accesibilidad.
- **General**: cree y modifique sus cuentas (como Correo, Google, Cuenta Samsung, etcétera). Acceda a ajustes para configurar Idioma e introducción y para administrar seguridad, almacenamiento y otras funciones del dispositivo.
- **Aplicaciones**: acceda al Administrador de aplicaciones, las aplicaciones predeterminadas y la configuración para varias aplicaciones.

Búsqueda de configuraciones

Si no sabe exactamente dónde encontrar cierto ajuste, puede usar la función de búsqueda de ajustes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración**.
2. Pulse en **Buscar**.
   - Introduzca una palabra o palabras en el cuadro de búsqueda. Conforme escribe, aparecerán ajustes que coincidan.
   - Pulse en una entrada para dirigirse a ese ajuste.

Wi-Fi y Wi-Fi Directo

Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP).

Wi-Fi Directo crea una conexión directa entre dos o más dispositivos que usan Wi-Fi.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Wi-Fi.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Cuando se active Wi-Fi por primera vez, el dispositivo automáticamente buscará redes disponibles y las mostrará.
4. Pulse en la red con la que desea conectarse.
   - Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De lo contrario, introduzca una contraseña para conectarse.
   - Para buscar redes manualmente, pulse en **Buscar**.

Conexión manual a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Añadir red Wi-Fi**.
4. Introduzca información sobre la red Wi-Fi:
   - Pulse en **Red SSID** para introducir el nombre de la red Wi-Fi.
   - Pulse en el campo **Seguridad** y seleccione una opción de seguridad. Esto debe coincidir con el ajuste de seguridad actual en el WAP de destino. Si el WAP está protegido, también tendrá que introducir la contraseña del mismo.
   - Pulse en **Mostrar opciones avanzadas** si necesita añadir opciones avanzadas, como la configuración Proxy, Configuración de IP o Administración de contraseñas.
5. Pulse en **Conectar** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Estos iconos de la barra de estado muestran su estado actual de conexión Wi-Fi:

Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).

Existe un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.

Configuración de Wi-Fi

El menú de configuración de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Cambio automático de red** para cambiar automáticamente entre las redes móviles y Wi-Fi y así mantener una conexión a Internet estable.
4. Pulse en **Más opciones** para ver las opciones:
   - **Avanzados**:
     - **Notificación de red**: reciba una notificación cuando haya puntos de acceso móvil (WAP) disponibles.
     - **Passpoint**: conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi activados con passpoint. Pulse para activar Passpoint. Pulse en Passpoint para ver otros puntos de acceso Wi-Fi activados con Passpoint que estén disponibles.
     - **Ordenar por**: ordene las rede Wi-Fi por Orden alfabético o Intensidad de la señal.
     - **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión**: especifique cuándo se desconectará de Wi-Fi.
     - **Permitir buscar siempre**: permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones que busquen redes, incluso cuando Wi-Fi esté desactivado.
     - **Instalar certificados**: instale certificados de autentificación.
     - **Dirección MAC**: vea la dirección MAC del dispositivo, la cual se necesita para conectarse a algunas redes protegidas (no se puede configurar).
     - **Dirección IP**: vea la dirección IP del dispositivo (no se puede configurar).
   - **Pulsador de WPS**: configure una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida por Wi-Fi) u otro equipo.
   - **Introducción de PIN de WPS**: vea el PIN que se usa en el tablet para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no se puede configurar).

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas entre dispositivos mediante Wi-Fi, sin tener que conectarse a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Wi-Fi debe estar activado para configurar ajustes.
3. Pulse en **Más opciones** > **Wi-Fi Directo**. El dispositivo automáticamente buscará dispositivos con Wi-Fi Directo cercanos o puede pulsar en **Buscar** para empezar una búsqueda.
4. Después de buscar dispositivos, seleccione un dispositivo y después sigas las indicaciones para completar la conexión.
   - Pulse en **Conexión múltiple** para buscar dispositivos que apoyan la conexión múltiple. Seleccione los dispositivos y sigas las indicaciones para establecer las conexiones.
   - Para cambiar el nombre del dispositivo (como lo verán otros dispositivos), pulse en **Más opciones** > **Renombrar dispositivo**.

Indicador de estado de Wi-Fi Directo

Aparece cuando está conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, sistemas Bluetooth tipo manos libres para automóviles y computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth.

Nota: El alcance de la comunicación con Bluetooth es de aproximadamente 30 pies de distancia.

Activación y desactivación de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Bluetooth.

Cambio de nombre del dispositivo

Cambie el nombre que las otras personas usarán al vincularse con su dispositivo mediante Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** > **Más opciones** >**Renombrar dispositivo**.
3. Pulse en **Nombre del dispositivo** y edite el nombre del dispositivo.

Cómo hacer que el dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth

Cuando haga que su dispositivo esté visible, otro Bluetooth puede encontrarlo en una búsqueda e iniciar la vinculación. Puede elegir la duración de tiempo en que el dispositivo permanecerá visible.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Pulse en **Bluetooth** > **Más opciones** >**Tiempo de espera visible**.
4. Seleccione un período de tiempo en que el dispositivo permanecerá visible después de activar la visibilidad.

Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Cuando desee vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén visibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Pulse en **Buscar** para buscar dispositivos externos visibles y compatibles con Bluetooth, como audífonos, dispositivos, impresoras y computadoras.

Vinculación de dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth permite establecer conexiones confiables entre su dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.

La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir una clave de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo receptor esté detectable para que su dispositivo puede encontrarlo. Consulte las instrucciones que vienen con el otro dispositivo para saber cómo fijarlo en el modo detectable.
4. Pulse en **Buscar**. Su dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando vea el nombre del dispositivo receptor en la sección de dispositivos Bluetooth, pulse en el nombre. El tablet intentará vincularse automáticamente con el dispositivo receptor. Si la vinculación automática falla, introduzca la contraseña que proporciona el dispositivo receptor.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Desconexión de un dispositivo vinculado

Desconectar un dispositivo vinculado rompe la conexión entre el dispositivo y su dispositivo, pero se conserva la información de la vinculación.

Cuando desee volver a conectar el dispositivo en otro momento, no hay necesidad de volver a configurar la información de conexión.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Pulse en el dispositivo vinculado anteriormente.
4. Pulse en **OK** (Aceptar) para confirmar la desconexión.

Eliminación de un dispositivo vinculado (desvincular)

Cuando se desvincule de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejarán de reconocerse entre sí. Para conectarse otra vez, tendrá que vincular los dispositivos.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de configuración de Bluetooth, pulse en junto al dispositivo vinculado anteriormente y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Revisión de archivos recibidos mediante Bluetooth

Cuando reciba archivos de otro dispositivo mediante Bluetooth, puede acceder a ellos desde la configuración de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** > **Más opciones** > **Archivos recibidos**.

Indicadores de estado de Bluetooth

Estos iconos de la barra de estado muestran su estado actual de conexión Bluetooth:

Bluetooth está activo.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta el dispositivo de todas las redes y desactiva las funciones de conectividad, como Wi-Fi y Bluetooth.

Mientras está en el perfil fuera de línea puede usar otras características, como el reproducir música, ver videos y otras aplicaciones en línea.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Perfil fuera de línea** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar la opción.

Nota: También puede controlar el perfil fuera de línea desde el menú Opciones de dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** y después pulse en Perfil fuera de línea.

Uso de datos

Supervise el uso de datos móviles.

Nota: Su proveedor de servicio puede contar el uso de datos de diferente manera.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Uso de datos** para ver las opciones:
   - Datos móviles**:** active los datos móviles. También puede controlar los datos móviles en el panel de notificaciones.
   - **Definir límite de datos móviles**: permita que la conexión a datos móviles se desactive al llegar al límite especificado. Arrastre la línea roja de límites para fijar el límite del uso de datos.
   - **Ciclo de uso de datos**: pulse en el menú y después elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período aparecerá en el gráfico, junto con el uso que hagan las aplicaciones que se muestran más abajo.
2. Pulse en **Más opciones** para ver las opciones:
   - **Roaming de datos**: active roaming de datos en el dispositivo.
   - **Restringir datos de fondo**: impida que algunas aplicaciones y servicios funcionen a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
   - **Sincronizar datos automáticamente**: establezca que sus cuentas se sincronicen automáticamente.
   - **Mostrar uso de Wi-Fi**: vea una ficha Wi-Fi que muestre el uso de Wi-Fi.
   - **Zonas Wi-Fi portátiles**: seleccione redes Wi-Fi que sean zonas Wi-Fi portátiles. Puede restringir que las aplicaciones usen estas redes y puede configurar aplicaciones para que le avisen antes de usar estas redes para grandes descargas.

Servicios de ubicación

Algunas aplicaciones, como Google Maps, pueden requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener plena funcionalidad.

Método de localización

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar servicios de ubicación.
3. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
   - **Precisión alta**: use GPS, Wi-Fi y redes móviles.
   - **Ahorro de energía**: use Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
   - **Sólo GPS**: use GPS solamente.

Solicitudes de ubicación reciente

Las aplicaciones que han solicitado su ubicación se mostrarán bajo Solicitudes de ubicación reciente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar servicios de ubicación.
3. Pulse en una entrada para ver los ajustes de la aplicación.

Informes de ubicación

Google usa Informes de ubicación para guardar y usar los datos de ubicación más recientes del dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden usar estos datos para mejorar los resultados de búsqueda en base a lugares que haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar servicios de ubicación.
3. Pulse en **Informes de ubicación de Google** para ver las opciones:
   - **Informes de ubicación**: permita que las aplicaciones de Google usen los datos de ubicación más recientes del dispositivo.
   - **Historial de ubicaciones**: permita que Google guarde un historial de sus datos de ubicación. Pulse en **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar el historial de ubicaciones en forma permanente.

Mis lugares

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para usarlas con servicios que requieren información de ubicación. Esta información puede mejorar los resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas a la ubicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar servicios de ubicación.
3. Pulse en **Mis lugares**.
4. Pulse en una categoría [Home (Casa), Work (Trabajo) o Car (Automóvil)] para añadir una ubicación:
   - Pulse en **Añadir** para añadir categorías adicionales.
   - Pulse en **Más opciones** > **Eliminar** para eliminar una categoría personalizada.

Nota: Home (Casa), Work (Trabajo) o Car (Automóvil) no se pueden eliminar.

Redes móviles

Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Más redes** > **Redes móviles** para vera las opciones:
   - Datos móviles**:** permita que el dispositivo se conecte a una red de datos móviles.
   - **Roaming de datos**: permita que el dispositivo se conecte a servicios de datos mientras está en roaming. Pueden aplicarse cargos substancialmente más altos.
   - **Nombres de puntos de acceso**: para usar Wi-Fi necesita tener acceso a un punto de acceso móvil ("hotspot"). Toque para ver una lista con los nombres de los puntos de acceso. El punto de acceso activo muestra un círculo relleno de color verde a la derecha del nombre.
   - **Operadores de red**: con esta característica puede ver la conexión de red actual. También puede buscar y seleccionar un operador de red manualmente o establecer la selección de red en automático. La conexión de red actual aparecerá en la parte inferior de la lista.

Consejo: Deberá desactivar el servicio de datos antes de buscar una red disponible.

Nota: Conectarse a redes 3G reduce la velocidad y el tiempo de transferencia de datos.

Opciones de la configuración predeterminada

El valor predeterminado del dispositivo es Automatic (Automático), lo que causa que el tablet busque automáticamente una red disponible.

Para seleccionar una red cada vez que se conecte, establezca esta opción en Manual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes** > **Redes móviles**.
2. Pulse en **Operadores de red**.
3. Pulse en **Configuración predeterminada**.
4. Pulse en **Manual** para localizar y conectarse a una red manualmente, o toque Automatic para permitir que el dispositivo seleccione automáticamente una red.

AT&T MicroCell

Para buscar un AT&T MicroCell:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes** > **Redes móviles**.
2. Pulse en **Operadores de red**.
3. Pulse en **Search for AT&T MicroCell**.

El AT&T MicroCell debe estar instalado y activado antes de poder conectarse al mismo.

Para obtener más información, visite att.com/esupport.

Redes privadas virtuales (VPN)

Configure y administre redes privadas virtuales (VPN).

Nota: Debe fijar un PIN o una contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte Pantalla de bloqueo.

Adición de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN** y siga las indicaciones para configurar su VPN.

Conexión a una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en la VPN, introduzca su información de conexión y pulse en **Conectar**.

Cómo editar o eliminar una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes** > **VPN**.
2. Toque sin soltar la VPN que desea eliminar.

Conexiones de Ethernet

Administre sus conexiones de Ethernet

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes**.
2. Pulse en **Ethernet** y siga las indicaciones para conectarse a una red Ethernet.

Dispositivos cercanos

Comparta sus archivos multimedia con dispositivos cercanos a través de Wi-Fi.

Advertencia: Si se activa la opción de compartir, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Use esta opción con cuidado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Dispositivos cercanos**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar Dispositivos cercanos.
3. Determine las siguientes opciones:
   - **Contenido para compartir**: seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
   - **Dispositivos permitidos**: indique cuáles dispositivos podrán acceder a su dispositivo.
   - **Dispositivos rechazados**: indique cuáles dispositivos no podrán acceder a su dispositivo.
   - **Descargar en**: permita la descarga de datos al dispositivo o a la tarjeta opcional de memoria (no se incluye).
   - **Recibir archivos de otros dispositivos**: le permite alertar si un dispositivo intenta actualizar datos en el dispositivo.

Impresión

Imprima en una impresora Samsung y de otros tipos (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Impresión**.
2. Pulse en un servicio de impresión y siga las indicaciones.

Nota: Pulse en **Complemento de descarga** para instalar complementos del servicio de impresión adicionales.

Screen Mirroring

Comparta la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo.

Para activar Screen Mirroring:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Screen Mirroring**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar Screen Mirroring. Se mostrarán los dispositivos disponibles.

Para encontrar más dispositivos:

► Pulse en **Buscar** para buscar más dispositivos.

Para conectarse:

► Pulse en un dispositivo y siga las indicaciones.

Configuración de sonido

Configure los sonidos y vibraciones que se usarán para indicar notificaciones, pulsaciones táctiles y otras actividades.

Cambio del modo de sonido

Puede cambiar entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya realizado.

Consejo: Los modos de sonido también están disponibles en el menú Opciones de dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** y después elija Silencio, Vibrar o Sonido en las Opciones de dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Modo de sonido** y después pulse en un modo:
   - **Sonido**: su dispositivo usará los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
   - **Vibrar**: el dispositivo vibrará para notificaciones y alertas. Esto usa la intensidad de vibración que elija en los ajustes de sonido.
   - **Silencio**: el dispositivo no reproducirá sonidos ni vibraciones. Sin embargo, los recordatorios en pantalla continuarán presentándose.

Configuración del volumen

Establezca el nivel de volumen del sistema y el volumen predeterminado para notificaciones y otro contenido multimedia.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde la **pantalla de inicio, presionando la tecla de** volumen**.**

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Volumen** y después arrastre los delizadores para fijar el volumen predeterminado para:
   - Música, video, juegos y otros archivos multimedia
   - Notificaciones
   - Sistema

Asignación de la intensidad de vibración

Asigne el nivel de vibración que acompañará a las notificaciones y a la respuesta táctil para sus pulsaciones de tecla, también conocido como respuesta háptica.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Intensidad de vibración** y después arrastre los delizadores para fijar la intensidad de vibración para:
   - Notificaciones
   - Respuesta táctil

Cambio del sonido de notificaciones

Elija un sonido para notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Notificaciones**.
3. Pulse en un sonido para escuchar una muestra y después pulse en **Aceptar** para asignarlo como el sonido de notificación predeterminado.

Reproducción de tonos al tocar o pulsar en la pantalla

Reproduzca tonos cuando toque la pantalla para realizar selecciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Tonos táctiles** para activar la opción.

Asignación del sonido de bloqueo de pantalla

Establezca un sonido que se reproducirá al desbloquear la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Sonido de bloqueo de pantalla** para activar la opción.

Uso de la respuesta táctil

Asigne que el dispositivo vibre cuando pulse en las teclas Menú y Aplicaciones recientes, y para ciertas interacciones de pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Respuesta táctil** para activar la opción.

Asignación de sonidos de notificaciones para Aplicaciones Samsung

Asigne los ajustes de sonido de notificaciones para sus aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** para ver las opciones:
   - **Correo**: configure las notificaciones para la cuenta de correo.
   - **Calendario**: configure sus notificaciones de eventos.

Asignación de sonidos del teclado Samsung

Asignación de sonidos del teclado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** para ver las opciones:
   - **Sonido al pulsar teclas**: reproduzca un tono cuando pulse en un teclado en pantalla.
   - **Vibrar al pulsar teclas**: reproduzca una vibración cuando pulse en un teclado en pantalla.

Configuración de pantalla

Cambie el tipo y el tamaño de fuente

Puede asignar el estilo y tamaño de fuente para todo el texto que aparezca en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Fuente** para ver opciones.
   - Pulse en **Tipo de fuente** y después pulse en una fuente o pulse en **Descargar** para encontrar nuevas fuentes en Google Play Store.
   - Pulse en **Tamaño de fuente** y seleccione un tamaño de fuente.

Ajuste del brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla para que se adapte a su entorno, o a su preferencia personal. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Brillo** para ver opciones:
   - Pulse en **Brillo automático** para permitir que el dispositivo ajuste el brillo automáticamente.
   - Para asignar un nivel de brillo personalizado, quite la marca de Brillo automático y después pulse y arrastre al **Nivel de brillo**.

Nota: También puede controlar el brillo en el panel de notificaciones. Arrastre la barra de estado desde el principio de la pantalla para encontrar las opciones de brillo.

Gire la pantalla automáticamente

Use la cámara delantera para que la pantalla gire según la orientación de su rostro.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Rotación de pantalla**.
3. Pulse en **ON/OFF** y después pulse en **Rotación inteligente** para activar la opción.

Fijado inteligente

Al usar la cámara delantera para detectar el rostro, la pantalla no se apagará mientras usted mire la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Fijado inteligente** para activar la opción.

Asignación del tiempo de espera de la pantalla

Elija por cuánto tiempo la pantalla permanecerá iluminada después de pulsar la pantalla o de presionar una tecla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y después elija un período de tiempo.

Selección de un modo de pantalla

Elija un modo de pantalla que coincida con su tipo de visualización. Puede elegir que el dispositivo se adapte automáticamente a la pantalla según el tipo de imagen que aparece y otros criterios, como el nivel de carga de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Modo de pantalla** y después elija en un modo de pantalla.
   - Para que su dispositivo optimice automáticamente la pantalla que coincida con el tipo de imagen que aparece y otros criterios, como el nivel de carga de la batería, pulse en **Adaptar pantalla**.
   - Para elegir un tipo de pantalla específico, active **Cine AMOLED**, **Imagen AMOLED** o **Básico**.

Modo de lectura

Optimice la pantalla para lectura con aplicaciones seleccionadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Modo de lectura**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la opción.
4. Pulse en **Editar** para seleccionar aplicaciones adicionales que se usarán con el modo de lectura.

Ajuste automático de tonalidad

Su dispositivo analizará las imágenes que aparezcan en la pantalla y ajustará automáticamente el brillo para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Ajuste automático de tonalidad** para activar la opción.

Protector de pantalla

El ajuste Protector de pantalla controla lo que se muestra en la pantalla cuando el dispositivo está en la base (no se incluye base) o mientras se está cargando. Puede elegir que se muestren colores o fotos que tenga guardadas en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Protector de pantalla**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar el protector de pantalla.
4. Configure las opciones:
   - **Colores**: pulse en el selector para mostrar una pantalla de colores cambiantes.
   - **Pantalla de inicio de escritorio**: seleccione elementos que se mostrarán mientras el dispositivo esté en la base.
   - **Flipboard**: muestre fotos de Flipboard. Pulse en **Configuración** para ver opciones.
   - **Google Fotos**: muestre fotos de su cuenta Google Fotos. Pulse en **Configuración** para ver opciones.
   - **Marco de imágenes**: muestre fotos en un marco de imagen. Pulse en **Configuración** para ver opciones.
   - **Tabla de imágenes**: muestre fotos en una tabla de imágenes. Pulse en **Configuración** para ver opciones.
5. Pulse en **Vista previa** para ver una demostración del Protector de pantalla.

Duración de iluminación de teclas del panel táctil

Asigne la duración de tiempo en que la tecla **Aplicaciones recientes** y la tecla **Atrás** permanecerán encendidas después de tocarlas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Duración de iluminación de teclas del panel táctil** para elegir un período de inactividad.

Aumento de la sensibilidad táctil de la pantalla

Aumente la sensibilidad de la pantalla táctil para así mejorar los resultados al usar guantes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Aumentar sensibilidad** para activar la opción.

Fondo de pantalla

Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y bloqueo con el fondo de pantalla.

Puede mostrar una foto favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Fondo de pantalla**.
3. Pulse en **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
4. Pulse en una imagen para ver una vista previa y después pulse en **Definir fondo de pantalla**.
   - Pulse en **Más imágenes** para ver fondos de pantalla adicionales.

Para obtener más información, consulte Cambio del fondo de pantalla.

Pantalla de bloqueo

Elija ajustes para desbloquear la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo**.
3. Pulse en **Bloqueo de pantalla** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad:
   - **Deslizar**: deslice la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
   - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un movimiento táctil que usted crea y usa para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
   - **PIN**: seleccione un código PIN que usará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
   - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona una alta seguridad.
   - **Huella digital**: use el reconocimiento de huellas para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
   - **Ninguno**: nunca se usa una pantalla de bloqueo.

Opciones de deslizado

Estas opciones están disponibles cuando se selecciona Deslizar.

- **Tarjeta de bloqueo de pantalla**: muestr información actualizada en la pantalla de bloqueo.
- **Opciones del widget de reloj**: determine el tamaño del widget Reloj que aparecerá en las pantallas de inicio, y si se mostrará la fecha o no.
- **Atajos**: determine los atajos que aparecerán al final de la pantalla de bloqueo. Toque el botón ON/OFF para activar la opción.
- **Información del propietario**: muestre información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- **Efecto de desbloqueo**: determine el efecto visual que se usará al desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda**: muestre información de ayuda sobre cómo desbloquear la pantalla en la pantalla de bloqueo.

Opciones del patrón

Estas opciones están disponibles cuando se selecciona Patrón.

- **Tarjeta de bloqueo de pantalla**: muestre información actualizada en la pantalla de bloqueo.
- **Tipo de patrón**: seleccione un tipo de patrón.
- **Opciones del widget de reloj:** determine el tamaño del widget Reloj que aparecerá en las pantallas de inicio, y si se mostrará la fecha o no.
- **Información del propietario**: muestre información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- **Hacer visible el patrón**: vea el patrón conforme lo traza.
- **Intensidad de vibración**: el tablet vibrará cuando se introduzca el patrón de desbloqueo incorrectamente.
- **Lapso de bloqueo seguro**: fije un tiempo de espera para la pantalla de bloqueo.

Opciones para PIN, Contraseña o Huella digital

Estas opciones están disponibles cuando se selecciona Huella digital, PIN o Contraseña:

- **Tarjeta de bloqueo de pantalla**: muestre información actualizada en la pantalla de bloqueo.
- **Opciones del widget de reloj**: determine el tamaño del widget Reloj que aparecerá en las pantallas de inicio, y si se mostrará la fecha o no.
- **Información del propietario**: muestre información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- **Lapso de bloqueo seguro**: fije un tiempo de espera para la pantalla de bloqueo.

Ventana múltiple

Active la función Ventana múltiple.

Para obtener más información, consulte Uso de la ventana múltiple.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la opción.
3. Pulse en **Ventana múltiple** para ver opciones.
    - Pulse en **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver contenido automáticamente en Ventana múltiple cuando abra archivos desde Mis archivos o Video, o como adjuntos de correo.

Panel de notificación

Personalice cuáles botones de configuración rápida aparecerán en el panel de notificaciones.

También puede personalizar cuáles aparecerán en el menú de Aplicaciones recomendadas, en el panel de notificaciones, cuando realice ciertas acciones, como conectar audífonos.

Para obtener más información, consulte Panel de notificación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo** > **Panel de notificación**.

   – o bien –

   Desde el panel de notificaciones, pulse en **Ver todo** > **Editar**.

2. Pulse en **Panel de notificación** para ver opciones:

   - Pulse en **Brillo y volumen** para poder ajustar el brillo de la pantalla y el volumen desde Panel de notificación.
   - Pulse en **Aplicaciones recomendadas** para mostrar ciertas aplicaciones en el panel de notificaciones después de ciertas acciones, como al conectar audífonos. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
   - Para personalizar cuáles botones de ajustes aparecerán al principio del panel de notificaciones, pulse y arrastre botones para reorganizarlos.
   - Pulse en **Restablecer** para usar el diseño predeterminado.

Aplicaciones recomendadas

Al realizar ciertas acciones, como conectar audífonos, el panel de notificaciones puede mostrar atajos a sus aplicaciones relacionadas favoritas, como Reproductor de música o Google Play Music.

Para personalizar cuáles atajos aparecerán en el menú Aplicaciones recomendadas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo** > **Panel de notificación**.
2. Pulse en **Aplicaciones recomendadas**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
4. Pulse en **Editar** y elija un máximo de cinco aplicaciones para que se muestren en el panel de notificaciones cuando inserte audífonos.

Caja de herramientas

La caja de herramientas es un menú de atajo flotante que aparece en todas las pantallas, dándole así acceso rápido a sus aplicaciones favoritas.

Para activar la caja de herramientas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Caja de herramientas**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.

   Cuando se activa esta opción, aparece el botón en la pantalla actual.

Para personalizar las aplicaciones de la caja de herramientas:

1. Desde la pantalla de la caja de herramientas activa, pulse en **Editar** para seleccionar cuáles aplicaciones se incluirán en la **Caja de herramientas**.

   Algunas aplicaciones predeterminadas están seleccionadas.
2. Pulse en **Realizado** cuando termine de realizar sus selecciones.

Nota: Se puede seleccionar un máximo de cinco aplicaciones a la vez. Simplemente quite la marca y realice nuevas selecciones para personalizar la caja de herramientas y así adaptarla a sus necesidades.

Movimientos

Controle ciertas acciones del dispositivo tocando la pantalla con la palma de la mano.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Movimientos**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar cada una de las siguientes opciones:
   - **Silenciar/Pausar**: silencie o pause sonidos y video con sólo cubrir la pantalla o voltear el dispositivo.
   - **Deslizar para capturar**: capture una imagen de la pantalla cuando deslice la mano hacia la izquierda o derecha por la pantalla.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que hacen que el dispositivo sea más fácil de usar para las personas con ciertos impedimentos físicos.

Nota: Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Accesibilidad** para ver las opciones:

Visión

- **TalkBack**: se escucha la interacción táctil para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.

Precaución: TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto por contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede guardar sus interacciones en interfaz de usuario con el dispositivo.

- **Pantalla oscura**: mantenga la pantalla apagada en todo momento para tener privacidad.
- **Ingreso con tecla rápida**: suelte el dedo para introducir la selección en vez de pulsar dos veces.
- **Pronunciar contraseñas**: lea los caracteres en voz alta conforme escribe las contraseñas.
- **Tamaño de fuente**: fije el tamaño de fuente.
- **Gestos de aumento**: use movimientos exagerados, como pulsar tres veces, pellizcar dos veces y arrastrar dos dedos por la pantalla.
- **Aviso de notificaciones**: se reproduce un pitido si no se atiende una notificación.
- **Colores negativos**: invierta el aspecto de los colores en pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color**: ajuste el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultades para leer la pantalla debido al color de la misma. Pulse en **Ajuste del color** para ver opciones.
- **Atajo de accesibilidad**: active rápidamente las funciones de accesibilidad en dos pasos rápidos. Pulse para activar la función.
- **Opciones de salida de texto a voz**: determine su motor TTS preferido y las opciones. Para obtener más información, consulte Opciones de salida de texto a voz.

Audición

- **Notificación de flash**: fije la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.
- **Desactivar todos los sonidos**: desactive todos los sonidos, incluyendo la voz del receptor.
- **Subtítulos de Samsung (CC)**: use subtítulos de Samsung con archivos multimedia, cuando estén disponibles. Pulse en Subtítulos de Samsung (CC) para ver opciones.
- **Subtítulos de Google (CC)**: use subtítulos de Google con archivos multimedia, cuando estén disponibles. Pulse en Subtítulos de Google para ver opciones.
- **Balance de audio**: use el deslizador para fijar el balance izquierdo y derecho al usar un dispositivo estéreo.
- **Audio mono**: cambie el audio de estéreo a mono para usarlo con un auricular.

Habilidad e interacción

- **Menú de asistencia**: mejore la accesibilidad del dispositivo para los usuarios con poca destreza.
- **Retraso al mantener pulsado**: seleccione un intervalo de tiempo para este movimiento táctil.
- **Control de interacción**: active el tiempo de espera y movimientos. También puede establecer que no exista interacción táctil en ciertas áreas de la pantalla.

Más configuraciones

- **Atajo**: abra los ajustes de accesibilidad presionando la tecla de inicio tres veces en sucesión rápida.
- **Modo de un solo toque**: pulse para detener/aplazar alarmas y eventos de calendario.
- **Administrar accesibilidad**: exporte los ajustes de accesibilidad y compártalos con otro dispositivo.

Servicios

Las aplicaciones de accesibilidad adicionales pueden descargarse de Google Play Store. Ciertos servicios de accesibilidad que instale pueden configurarse aquí.

Modo de bloqueo

Desactive las notificaciones para ciertas funciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Modo de bloqueo**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
4. Configure las opciones:
   - Pulse en **Desactivar notificaciones** para bloquear todas las notificaciones.
   - Pulse en **Desactivar alarma** para bloquear todas las alarmas.
   - La opción Definir hora le permite establecer el modo de bloqueo en un rango de tiempo específico o en Siempre.
     - Pulse en el campo **Siempre** para desactivarlo y configure los campos de tiempo **De** y **A**.

Nota: Cuando el modo de bloqueo está activado, ⊖ aparece en la barra de estado.

Usuarios

Comparta este tablet con varias personas mediante la creación de cuentas de usuarios.

Los usuarios tendrán su propio espacio, que pueden personalizar con sus propias aplicaciones, fondos de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden ajustar configuraciones del tablet, como Wi-Fi, que afectan a todos.

Los perfiles restringidos sólo permiten acceso limitado a aplicaciones y contenido.

Programación de perfiles de usuario

Programe perfiles de usuario y después seleccione uno al desbloquear el dispositivo para usar los ajustes personalizados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Usuarios**. Siga las instrucciones en pantalla para programar un nuevo perfil de usuario.

Eliminación de un usuario o perfil

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Usuarios**.
3. Pulse en **Eliminar** junto a un perfil de usuario para eliminarlo.

Nota: Sólo el propietario del dispositivo puede eliminar otras cuentas de usuarios.

Uso de los perfiles de usuario

Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior derecha de la pantalla de bloqueo.

También puede cambiar entre usuarios con sólo desplazar el panel de notificaciones hacia abajo y pulsar en el usuario actual.

Cambio de apodos de cuenta e identificaciones con imagen del usuario

La foto y el nombre que cada usuario utiliza en su entrada de contacto personal (anotado bajo USTED, al principio de la lista de contactos) se usa como su nombre e identificación de usuario.

Para cambiar el nombre y la foto de identificación, cada usuario puede editar su entrada de contacto personal. Para obtener más información, consulte Cómo editar contactos.

Modo privado

Oculte contenido personal, de manera que si otra persona usa su dispositivo no pueda tener acceso a dicho contenido.

El modo privado sólo está disponible para ciertas aplicaciones.

Nota: Se requiere de un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN, Huella digital o Contraseña) para usar el modo privado.

Configuración del modo privado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar el modo privado.
3. Pulse en **Modo privado**.
4. Siga las indicaciones para obtener información sobre el modo privado y cómo programarlo.

Escáner de dedo

Use el reconocimiento de huella digital como una alternativa para introducir contraseñas en ciertas aplicaciones.

También puede usar la huella digital para verificar su identidad al conectarse a su cuenta Samsung.

Registro de una huella digital

Puede registrar hasta 3 huellas digitales. Una contraseña también actuará como una alternativa a la huella.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** > **Administrar huellas**.
   - Para añadir una huella digital, pulse en + y siga las instrucciones para registrar una huella y una contraseña.
   - Para cambiar el nombre de una huella, toque sin soltar la huella y después toque .
   - Para eliminar una huella, toque sin soltar la huella y después toque .

Cambio de la contraseña alternativa

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** > **Cambiar contraseña alternativa**.
3. Introduzca la huella o contraseña.

Ajustes adicionales

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** para ver opciones:
   - **Bloqueo de pantalla**: cambie el bloqueo de pantalla y acceda a los ajustes de bloqueo de pantalla. Para obtener más información, consulte Pantalla de bloqueo.
   - **Verificar cuenta Samsung**: verifique su identidad usando la huella digital cuando se conecte a su cuenta Samsung.
   - **Pagar con PayPal**: enlace su cuenta PayPal a su dispositivo para realizar pagos de PayPal de una forma más rápida y más segura, usando una de sus huellas digitales registradas.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo su cuenta de Google, cuenta Samsung, correo y cuentas de red social.

Dependiendo de la cuenta, puede optar por sincronizar su calendario, contactos y otro tipo de contenido.

Cómo añadir una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuenta.
4. Siga las indicaciones para introducir su información y registrar la cuenta.

Sincronización de cuentas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en una cuenta para ver los ajustes de sincronización de esa cuenta.
   - Marque elementos individuales de datos para sincronizarlos.
   - Pulse en **Sincronizar ahora** para sincronizar la cuenta.

Eliminación de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en la cuenta y después pulse en **Eliminar**.

Realizar copia de seguridad y

Respalde sus datos en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados.

Copia de seguridad y restablecimiento

Active el restablecimiento de su información en los servidores de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para ver opciones:
   - **Copia de seguridad de mis datos**: active el respaldo de datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.
   - **Cuenta de copia de seguridad**: seleccione una cuenta de Google que se usará como su cuenta de respaldo.
   - **Restauración automática**: active la restauración automática de ajustes desde servidores de Google. Cuando se activa esta opción, los ajustes respaldados se restauran al reinstalar una aplicación.

Restablecimiento de valores predeterminados

Devuelva el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

Advertencia: Esta acción borra en forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de Google y de otras cuentas, los ajustes y datos de aplicaciones y del sistema, aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **Restablecer dispositivo** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Configuración de idioma e introducción

Configure los ajustes de idioma e introducción del dispositivo.

Asignación del idioma predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Idioma**.
3. Seleccione un idioma de la lista.

Selección del teclado y método de entrada predeterminados

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Predeterminado**.
3. Seleccione un teclado.

Nota: Los teclados adicionales pueden descargarse de Google Play Store.

Configuración del teclado Samsung

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en junto a Teclado Samsung para ver opciones:
   - **Seleccionar idiomas de entrada**: elija cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. Para cambiar entre idiomas, deslice la barra espaciadora hacia los lados.
   - **Texto predictivo**: permita que el texto predictivo sugiera palabras que coincidan con sus entradas de texto y, opcionalmente, complete palabras comunes automáticamente. El texto predictivo puede aprender su estilo de escritura personal desde sus Contactos, Gmail y sitios de red social; mejorando así la precisión de las entradas de texto.
   - Los ajustes adicionales del teclado proporcionan ayuda con el uso de mayúsculas, puntuación y mucho más.

Configuración del teclado Swype

Configure opciones para usar el teclado Swype.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en junto a Swype para ver opciones:
   - **Opciones:** configure las opciones básicas.
   - **Temas**: cambie el diseño del teclado.
   - **Mis palabras**: administre su diccionario personal, actualizaciones de nuevas palabras, así como la forma en que Swype puede aprender de su estilo de escritura en varias aplicaciones.
   - **Idiomas**: determine el idioma actual. Se pueden descargar idiomas adicionales.
   - **Gestos**: aprenda cómo usar los movimientos de Swype.
   - **Ayuda**: vea información sobre el uso de Swype.

Configuración del dictado por voz de Google

Diga su texto en vez de escribirlo, mediante el dictado por voz de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en la casilla junto a **Dictado por voz de Google** para activar la función.
4. Pulse en junto a Dictado por voz de Google para ver opciones:
   - **Elegir idiomas de entrada**: seleccione idiomas para el dictado por voz de Google.
   - **Bloquear palabras ofensivas**: oculte palabras que muchas personas consideran ofensivas cuando aparezcan en resultados de la búsqueda por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en los resultados con un marcador (####).
   - **Reconocimiento de voz sin conexión**: descargue e instale motores de reconocimiento de voz, permitiéndole usar la entrada de voz mientras no está conectado a la red.

Búsqueda de voz

Use el reconocimiento de voz de Google para realizar búsquedas de Google.

Para realizar una búsqueda de voz, pulse en el widget o en la barra de búsqueda de Google. O diga “OK Google” para iniciar una búsqueda de Google (si la opción de detección de palabra clave está activada).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Búsqueda de voz** para ver opciones:

Opciones de salida de texto a voz

Configure las opciones de salida de texto a voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Opciones de salida de texto a voz** para ver opciones:
   - Seleccione entre uno de los motores de texto a voz de Samsung y Google. Pulse en junto a cada motor TTS para ver opciones.
   - **Índice de velocidad**: establezca la velocidad a la que se pronunciará el texto.
   - **Escuchar un ejemplo**: reproduzca una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados datos de voz).
   - **Estado de idioma predeterminado**: muestre el idioma predeterminado que se está usando.

Configuración de puntero/panel táctil

Configure ajustes para usar un puntero o panel táctil opcional (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** para ver opciones:
   - **Sobre el mouse**: muestre más información cuando mueva el apuntador sobre elementos en la pantalla.
     - **Vista previa y etiqueta de icono**: muestre vistas previas, información de progreso, información de marcación rápida y etiquetas de iconos.
     - **Desplazarse por la lista**: recorra listas hacia arriba o abajo sosteniendo el apuntador sobre el borde de la pantalla.
   - **Velocidad del puntero**: fije la velocidad del puntero.

Configuración de fecha y hora

En forma predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.

Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente usando los ajustes de fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Fecha y hora**.
3. Fije la fecha, hora, zona horaria, formato de hora y formato de fecha.

Accesorio

Configure opciones al escuchar audio HDMI o al usar una cubierta tipo libro (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Accesorio** para ver opciones:
   - **Salida de audio**: seleccione un formato de salida de audio para usarlo cuando conecta su dispositivo a dispositivos HDMI opcionales (no se incluyen). Es posible que algunos dispositivos no apoyen el ajuste de sonido envolvente.
   - **Desbloqueo automático**: abra la cubierta para desbloquear la pantalla cuando el bloqueo de seguridad esté desactivado.

Batería

Vea cómo se utiliza la potencia de la batería para actividades del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Batería** para ver las opciones:
   - **Mostrar porcentaje de batería**: muestre el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.
   - **Tabla de la batería**: El nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparecerá la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería.
   - **Aplicaciones y uso del sistema operativo**: El uso de la batería se usa en porcentajes para cada aplicación.
     - Pulse en **Pantalla**, **Sistema Android**, **SO Android** o una aplicación para ver cómo afectan el uso de la batería.
   - Pulse en **Actualizar** para actualizar la lista.

Nota: Es posible que otras aplicaciones que se estén ejecutando afecten el uso de la batería.

Ahorro de energía

Conserve energía de la batería ajustando automáticamente el brillo de la pantalla, limitando el desempeño del CPU y otras actividades que reducen la energía.

El modo ultra ahorro de energía guarda aún más energía de la batería usando un tema de escala de grises en la pantalla de inicio y limitando el número de aplicaciones utilizables.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Ahorro de energía** para ver las opciones:
   - **Modo de ahorro de energía**: pulse en **ON/OFF** para activar la función. Pulse en **Modo de ahorro de energía** para seleccionar opciones.
   - **Modo ultra ahorro de energía**: pulse en **ON/OFF** para activar la función. Pulse en **Modo ultra ahorro de energía** para ver opciones.

     Toque **Más opciones** > **Desactivar modo ultra ahorro de energía** para desactivar la opción.

Almacenamiento

Vea la memoria del dispositivo y su uso, o inserte, retire y formatee una tarjeta opcional de memoria (no se incluye).

Memoria del dispositivo

Vea y administre la memoria que usa el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
   - La memoria del dispositivo mostrará Espacio total, Espacio disponible y otros elementos más.
   - Pulse en Espacio utilizado para ver la cantidad de memoria que utilizan las aplicaciones, imágenes y videos, audio y descargas.

Para aumentar la memoria disponible:

1. Pulse en **Datos de caché** para eliminar todos los datos caché de todas las aplicaciones.
2. Pulse en **Varios archivos**, seleccione archivos que no sean necesarios (o pulse en **Todo**) y después pulse en **Eliminar**.

Tarjeta de memoria (SD)

Una vez que se instale una tarjeta de memoria en el dispositivo, la tarjeta de memoria mostrará Espacio total y Espacio disponible.

Instalación de una tarjeta de memoria

Puede usar una tarjeta microSD o microSDHC (no se incluye) para añadir espacio de memoria adicional al dispositivo.

1. Abra la cubierta de la ranura para la tarjeta de memoria y gírela para exponer la ranura.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.
3. Cierre la cubierta de la ranura para la tarjeta de memoria.

Instalación de una tarjeta de memoria

Cuando instala una tarjeta de memoria, esta se monta automáticamente (es decir, se conecta al dispositivo) y se prepara para su uso. Sin embargo, si desmonta la tarjeta sin extreaerla del dispositivo, tendrá que montarla antes de de poder acceder a la misma.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.

Desmonte de una tarjeta SD

Para prevenir daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

Desmontar una tarjeta SD puede hacer que algunas aplicaciones dejen de funcionar hasta que monte la tarjeta SD de nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.

Extracción de la tarjeta de memoria

Advertencia: Para prevenir daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. Abra la cubierta de la ranura para la tarjeta de memoria y gírela para exponer la ranura.
4. Presione suavemente la tarjeta de memoria para que se expulse de la ranura, y extraiga con cuidado la tarjeta.
5. Cierre la cubierta de la ranura para la tarjeta de memoria.

Formateo de una tarjeta SD

Advertencia: Al formatear una tarjeta SD, respalde los archivos de música y fotos que están guardados en la tarjeta, ya que formatear la tarjeta eliminará todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Formatear la tarjeta de memoria** y siga las indicaciones.

Seguridad

Asegure el dispositivo y proteja sus datos con los ajustes de Seguridad.

Encriptación de datos

Requiera un PIN numérico o contraseña para descifrar el tablet cada vez que lo encienda o encripte los datos en una tarjeta de memoria (no se incluye) cada vez que se conecte.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
   - Pulse en **Encriptar dispositivo** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en el dispositivo.
   - Pulse en **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para activar la encriptación en los datos de la tarjeta de memoria y que se requiera una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Nota: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. La encriptación lleva una hora o más.

Localización de un dispositivo perdido

Proteja su dispositivo contra pérdida o robo, permitiendo que el dispositivo pueda bloquearse, rastrearse y que los datos puedan eliminarse en forma remota.

Nota: Debe registrarse en una cuenta Samsung y activar el servicio de ubicación de Google para usar los controles remotos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Controles remotos** y siga las indicaciones para configurar controles remotos.
3. Pulse en **Alerta de cambio de tarjeta SIM** para configurar una alerta cuando se active una tarjeta SIM diferente y no registrada en el dispositivo.
4. Pulse en **Ir al sitio web** para administrar su cuenta Find My Mobile.
5. Para evitar que el tablet se reactive después de restablecerlo, toque **Bloqueo de reactivación**.

Cómo encontrar su tablet

Para tener acceso a su dispositivo en forma remota, visite findmymobile.samsung.com.

Configuración o cambio de contraseña

Use esta opción para configurar su contraseña cuando sea necesario introducir una la primera vez o para cambiar su contraseña actual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Configurar/cambiar contraseña**.
3. Introduzca una nueva contraseña y toque **Confirmar**.
4. Vuelva a introducir la nueva contraseña y toque **Confirmar**.

Definir bloqueo de tarjeta SIM

Para prevenir que otras personas utilicen su tarjeta SIM para realizar llamadas no autorizadas o accedan a información almacenada en la tarjeta SIM, puede proteger la información mediante un código PIN.

Cuando esta característica está habilitada, el tablet le pedirá un código PIN cada vez que utilice el tablet. También puede cambiar su código PIN de la tarjeta SIM mediante esta opción.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.
3. Toque **Bloquear tarjeta SIM**, introduzca su código PIN de la tarjeta SIM, después toque **Aceptar**.

Nota: Deberá activar **Bloquear tarjeta SIM** antes de que pueda cambiar su código PIN de la tarjeta SIM.

Para cambiar el código PIN de SIM:

1. Toque **Cambiar PIN**.
2. Introduzca su código PIN actual de la tarjeta SIM y toque **Aceptar**.
3. Introduzca su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y toque **Aceptar**.
4. Vuelva a introducir su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y toque **Aceptar**.

Vista de contraseñas

Muestre brevemente los caracteres de contraseña cuando los escriba.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar la función.

Administración del dispositivo

Gestione los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de una aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
   - **Administración del dispositivo**: añada o quite administradores del dispositivo.
   - **Orígenes desconocidos**: active la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.
   - **Verificar las aplicaciones**: bloquee o alerte antes de instalar aplicaciones que pueden causar daño.

Advertencia: Activar la instalación de aplicaciones externas puede hacer que su dispositivo y sus datos personales sean más vulnerables a ataques de fuentes desconocidas.

Servicio de actualización de seguridad

Reciba actualizaciones de seguridad automáticamente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
   - **Actualizaciones de políticas de seguridad**: verifique automática o manualmente si existen actualizaciones de políticas de seguridad.
   - **Enviar informes de seguridad**: envíe informes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para el análisis de amenazas.

Almacenamiento de credenciales

Administre sus certificados de seguridad. Si un certificado de autoridad (CA) se pone en riesgo o por alguna razón no confía en él, puede desactivarlo o eliminarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
   - **Tipo de almacenamiento**: seleccione una ubicación de seguridad para contenido de credenciales.
   - **Credenciales de confianza**: muestre certificados en el ROM del dispositivo y en otros certificados que haya instalado.
   - **Instalar desde almacenamiento**: instale un nuevo certificado del almacenamiento.
   - **Eliminar credenciales**: elimine el contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.

Acerca del dispositivo

Vea información acerca del dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y un tutorial.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** y después pulse en elementos para ver más detalles:
   - **Actualización de software**: actualice el software del tablet, si está disponible.
   - **Estado**: vea el estado de la batería, la red y otra información.
   - **Información legal**: muestre Licencias de origen abierto, información legal de Google, información legal de Samsung, Información de seguridad y Alerta de privacidad.
   - **Notificar información de diagnóstico**: dé su consentimiento para proporcionar un diagnóstico y los datos de uso a Samsung para ayudar a mejorar la calidad y el desempeño de sus productos y servicios.
   - **Nombre del dispositivo**: vea y cambie el nombre del dispositivo.
   - La información adicional del dispositivo incluye el Número de modelo, Versión de Android, Versión de banda base, Versión de Kernel, Número de compilación y Estado de SE para Android.

Actualización de software

Use la actualización de software para actualizar el software del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** > **Actualización de software**.
3. Toque **Comprobar actualizaciones**.
4. En el mensaje **Actualización de software de AT&T**, toque **Aceptar** para continuar.
5. El tablet actualizará automáticamente el software (si está disponible), de lo contrario, cuando aparezca **El software actual está actualizado**, toque **Aceptar**.

Al actualizar software, una vez que se descargue el archivo de actualización, puede retrasar la actualización en la pantalla de inicio posponiéndola por cierto período de tiempo. Si desea reanudar la actualización antes de la hora seleccionada, toque **Continuar con la actualización**.

Aplicaciones

Acceda al Administrador de aplicaciones, aplicaciones predeterminadas y configuración para varias aplicaciones.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Google Play Store o crear aplicaciones usando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Use los ajustes del administrador de aplicaciones para administrar las aplicaciones.

Nota: Ya que es posible configurar este dispositivo con software del sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales usan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de la memoria

Vea cuánta memoria están utilizando las aplicaciones descargadas o en uso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en DESCARGADO, TARJETA DE MEMORIA, EN USO o TODO para ver el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

   El gráfico al final de la ficha DESCARGADO muestra la memoria usada y la libre del dispositivo. El gráfico al final de la ficha EN USO muestra la RAM usada y la libre.

Descargado

Muestra aplicaciones que se hayan descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de la lista DESCARGADO, pulse en **Más opciones** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer todas sus preferencias de aplicaciones, pulse en **Más opciones** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
5. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Tarjeta de memoria

Muestra aplicaciones que se hayan descargado a la tarjeta de memoria (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de la lista TARJETA DE MEMORIA, pulse en **Más opciones** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, pulse en **Más opciones** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

Nota: Cuando restablezca las preferencias de las aplicaciones no se perderá ningún dato de aplicaciones.

5. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Servicios en ejecución

Vea y controle los servicios en ejecución en su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en la ficha **EN USO**.

   Aparecerán todas las aplicaciones que se estén ejecutando en el dispositivo.
3. Pulse en **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se estén ejecutando. Pulse en **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Pulse en una de las aplicaciones para ver información de la aplicación.

   - **Detener**: haga que la aplicación deje de funcionar en el dispositivo. Generalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

Advertencia: No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera causar consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

   - **Informe**: reporte la falla y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones predeterminadas

Si tiene varias aplicaciones del mismo tipo, como aplicaciones de correo, puede seleccionar una aplicación para que sea la predeterminada.

También puede usar una pantalla de inicio más sencilla que proporcione una experiencia de usuario más fácil para quienes usen el tablet por primera vez.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Aplicaciones** > **Aplicaciones predeterminadas**.
2. Pulse en una opción para fijarla como la aplicación predeterminada.

   – o bien –

   Pulse en una opción para quitarla como la aplicación predeterminada.
3. Para borrar valores predeterminados que haya configurado, toque **Eliminar**.

Atajos a configuraciones de aplicaciones

Los atajos a configuraciones de varias aplicaciones están disponibles en una ubicación conveniente.

Para acceder rápidamente a los ajustes de Contactos, Correo, Galería, Internet, Calendario o S Voice:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Aplicaciones**.
2. Pulse en uno de los siguientes para ver los ajustes de la aplicación seleccionada:
   - **Contactos**: Para obtener más información, consulte Configuración de contactos.
   - **Correo**: Para obtener más información, consulte Configuración del correo.
   - **Galería**: Para obtener más información, consulte Configuración de la galería.
   - **Internet**: Para obtener más información, consulte Configuración de Internet.
   - **Calendario**: Para obtener más información, consulte Configuración del calendario.
   - **S Voice**: Para obtener más información, consulte Configuración de S Voice.